




BRUGERMANUAL

DK

APOLLO

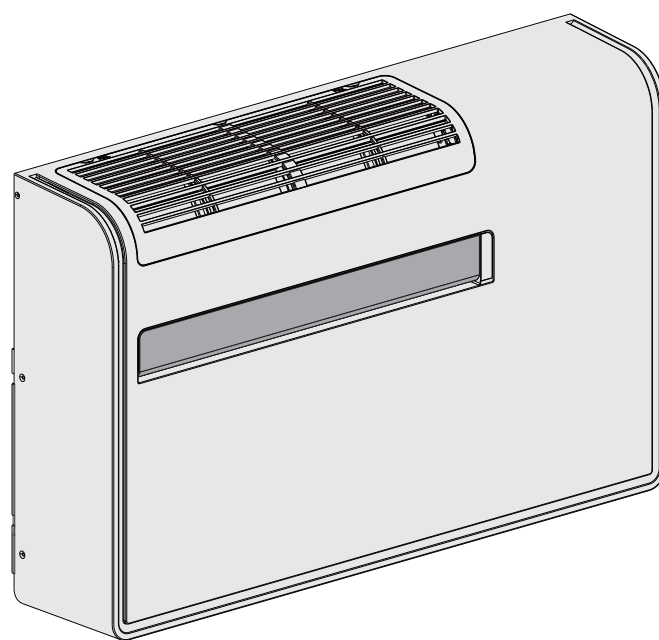

KLIMAANLÆG UDEN UDEDEL

BRUGERMANUAL





INDHOLD

DK

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER	2
SIGNAL LAMPER	3
ANVENDELSE AF FJERNBETJENING	4
FJERNBETJENING	5
KØLING	6
OPVARMNING	6
AUTO-FUNKTION	6
AFFUGTNING	6
FAN - uden temperaturregulering	6
INSTIL VENTILATOR HASTIGHED	7
SLEEP MODE	7
TURBO MODE	7
AFFUGTNING	7
ENERGIBESPARENDE FUNKTION	7
INDSTIL TIMER-FUNKTION	8
INDSTIL LUFTUDBLÆSNING	8
DRIFT UDEN FJERNBETJENING	8
ENERGIBESPARELSE	9
FEJLFINDING	9
AFTAP KONDENS VAND	10
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	10

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER



- Læs denne pjece omhyggeligt, før du bruger dette klimaanlæg. Hvis du stadig har problemer, skal du kontakte Aircold for at få hjælp.



ADVARSEL

- Brug eller opbevar aldrig benzin eller anden brandfarlig damp eller væske i nærheden af klimaanlægget. Det er meget farligt. Derudover må du aldrig installere elektrisk udstyr, som ikke er beskyttet med IPX1-beskyttelse (beskyttelse mod lodret vandfald), under enheden.
- Aircold påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne eller lokale koder ikke overholdes.



OBS!


- Brug aldrig hverken hovedafbryderen eller strømtikket til at starte eller stoppe klimaanlægget. Brug altid ON / OFF-knappen.
- Stik ikke noget ind i klimaanlæggets luftudtag. Dette er farligt, fordi ventilatoren roterer med høj hastighed.
- Lad ikke børn lege med klimaanlægget.
- Køl ikke rummet for meget, hvis der er babyer eller handicappede i nærheden.
- Rengør kun enheden med neutrale rengøringsmidler og som beskrevet i det relevante afsnit.
- Anbring ikke genstande på enheden
- Læn dig ikke op af enheden.
- Hæld ikke væske ud over enheden.
- Rengør luftfilteret regelmæssigt som beskrevet i det relevante afsnit.



- Dette klimaanlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af klimaanlægget på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.
- For en sikkerheds skyld skal du slukke for klimaanlægget samt afbryde strømmen inden rengøring.

DK

SIGNAL LAMPER

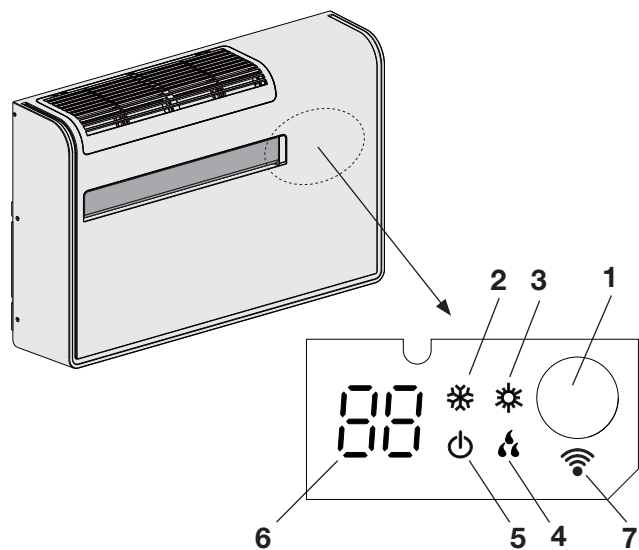

1. **Modtager** : Denne lampe modtager signaler fra fjernbetjeningen.
2. **Køling**: Denne lampe lyser når anlægget køler rummet.
3. **Opvarmning**: Denne lampe lyser når anlægget opvarmer rummet.
4. **Affugtning**: Denne lampe lyser når anlægget affugter rummet.
5. **Standby**: Denne lampe lyser, når du slukker for klimaanlægget med fjernbetjeningen. Den angiver også WIFI-status under enhedens drift
6. **Digital display**: Display viser oplysninger såsom indstillet temperatur, omgivelsestemperatur, spoletemperatur, status, fejlkode osv
7. **WIFI**: Denne lampe lyser når anlægget er tilsluttet wifi-control.



OBS!

OFF-positionen frakobler ikke strømmen. Brug hovedafbryderen til at slukke for strømmen helt.

BEMÆRK!

- Det er muligt at indstille klimaanlægget til at slukke for alle LED-lamper, selv under drift, ved at trykke på LIGHT-knappen på fjernbetjeningen.
Hvis symbolet på  fjernbetjeningsdisplayet er tændt, vil aircondition-displayet være tændt; Hvis symbolet er slået fra, vil aircondition-displayet være slukket.

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING

DK

- Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt 2stk AAA batterier. Fjernbetjeningen kan nu anvendes.

BEMÆRK

- Batterierne varer cirka seks måneder, afhængig af hvor meget du bruger fjernbetjeningen. Fjern batterierne, hvis du ikke har brugt fjernbetjeningen i mere end en måned. Udskift batterierne, når lampen til fjernbetjeningen ikke lyser, eller når klimaanlægget ikke modtager signalerne fra fjernbetjeningen.


- Hvis der er gardiner, døre eller andre genstande, der blokerer signalet fra fjernbetjeningen til klimaanlægget, vil klimaanlægget ikke reagere på fjernbetjeningen.
- Fjernbetjeningen må ikke være udsat for væske, sollys eller ekstrem varme.
- Hvis andre elektroniske apparater har indvirkning på fjernbetjeningen, skal disse fjernes.
- Begge batterier skal udskiftes på sammetid. Anvend ikke forskellige typer batterier.
- Hvis nulstillingen sker, når fjernbetjeningsknappen anvendes, skal batterierne udskiftes.

BETJENING MED FJERNBETJENING

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du altid rette fjernbetjeningen direkte mod klimaanlæggets modtager.



SÅDAN SLUKKES KLIMAAANLÆGGET

Tryk på ON / OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke klimaanlægget.

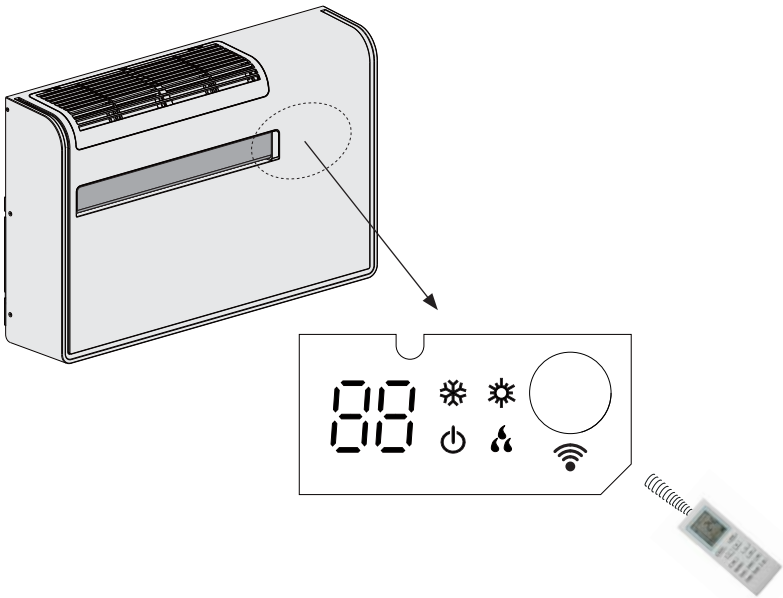

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING

DK

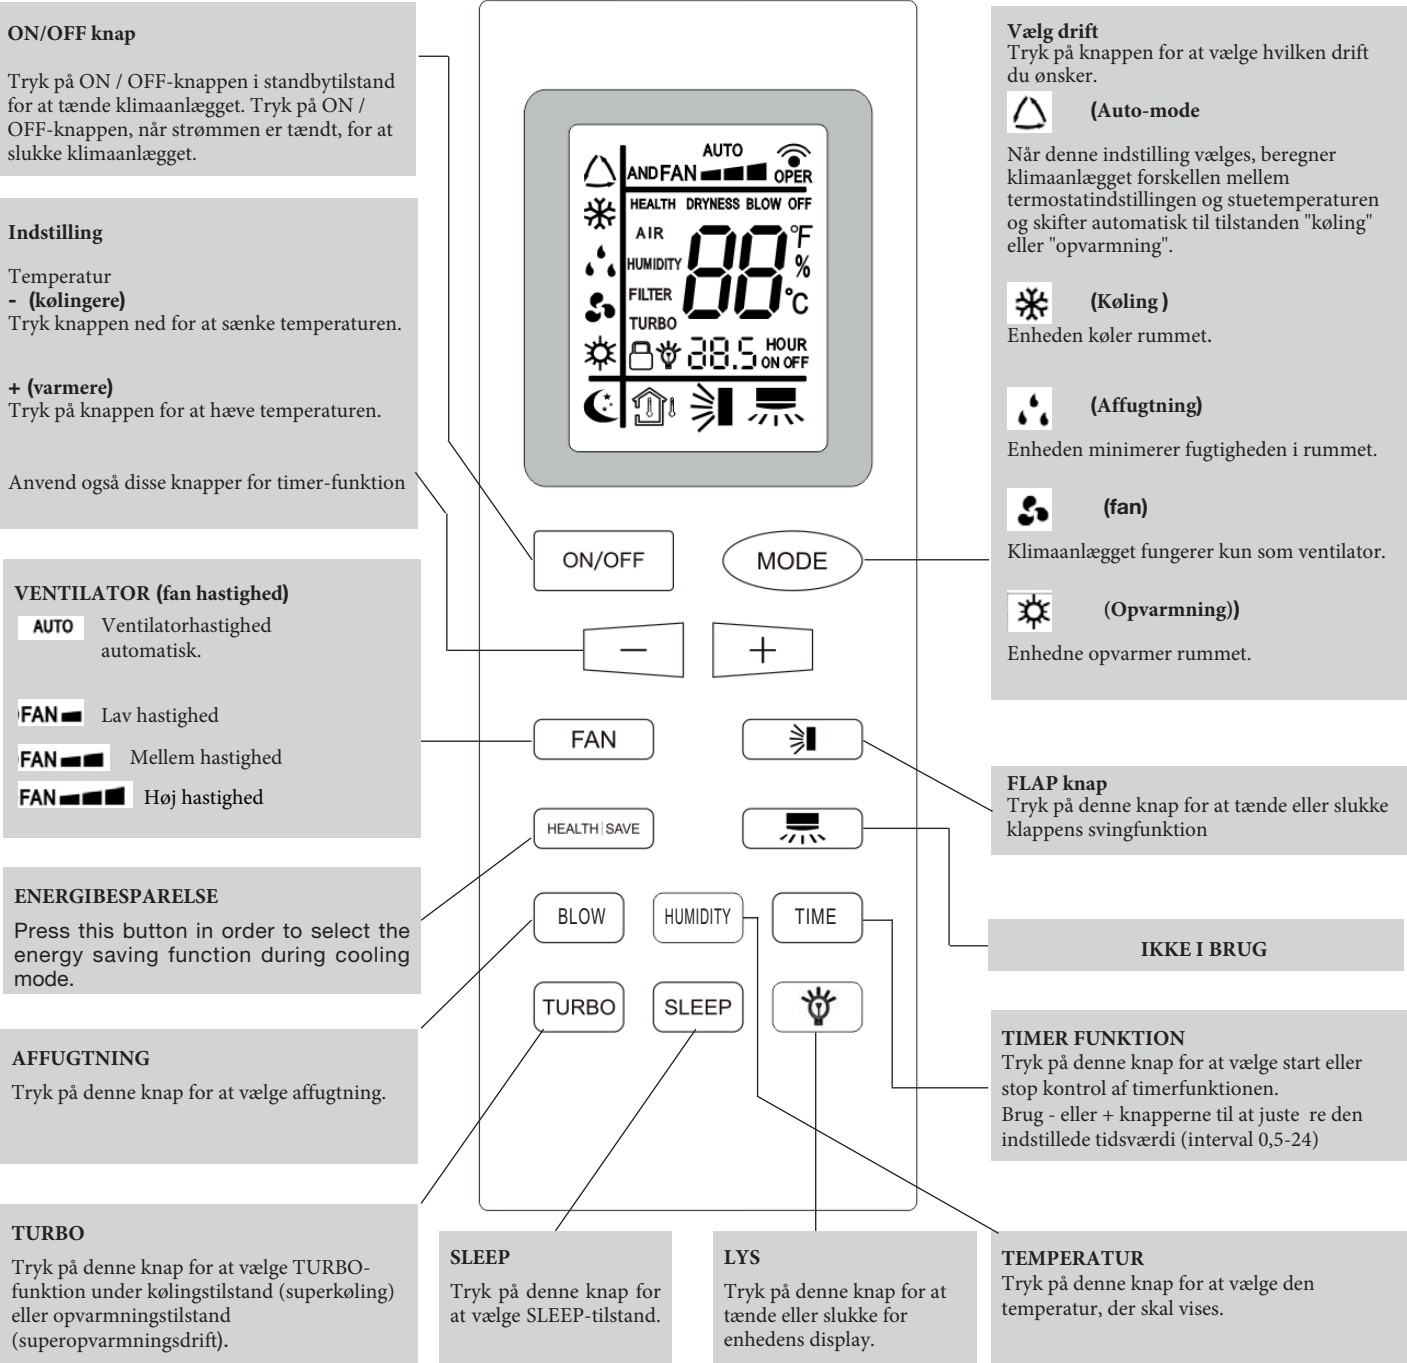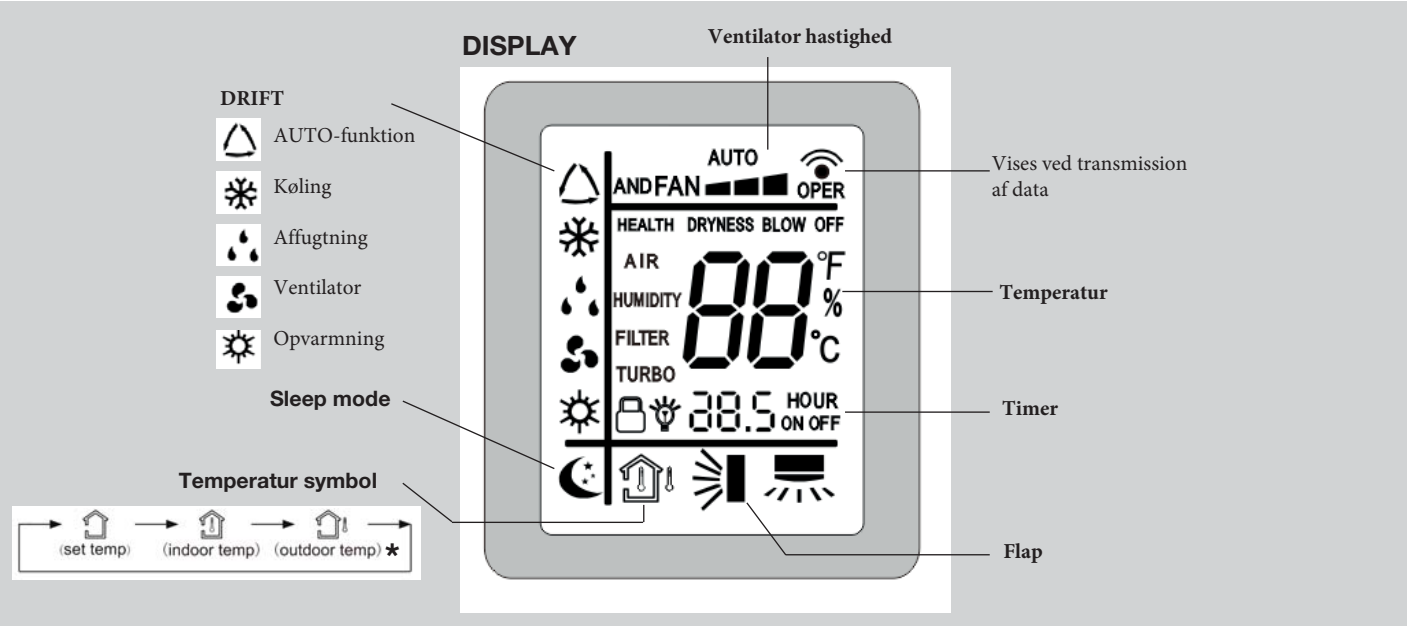

KØLING

DK

BEMÆRK

Kontroller at enheden er tilsluttet hovedstrømmen.

- 1.Tryk på MODE og vælg KØLING. Symbolet for køling fremgår nu på fjernbetjeningen.
- 2. Tryk på +/- for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturområdet kan sættes til 30C-16C grader.



Displayet viser den valgte temperatur

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er, skal du trykke på temperatur-knappen.

- 3.Tryk på FAN-knappen for at vælge udblæsningshastighed.

OBS!

Når udetemperaturen er meget lav, vises frost på overfladen af den indendørs varmeveksler. Når den indendørs varmeveksler temperatur falder til under 0°C i en sammenhængende periode, stopper enheden med at køre.

OPVARMNING

- 1.Tryk på MODE og vælg OPVARMNING.
- 2. Tryk på +/- for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturområdet kan sættes til 30C-16C grader.

Displayet viser den valgte temperatur.

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er, skal du trykke på temperatur-knappen.

- 3.Tryk på FAN-knappen for at vælge udblæsningshastighed.

Bemærk

- I nogle få minutter efter starten af opvarmningen, starter den indendørs ventilator først, før den indendørs varmevekslerspole er varmet op tilstrækkeligt. Dette skyldes, at COLD DRAFT PREVENTION SYSTEM fungerer. I denne periode forbliver STANDBY-lampen tændt.
- Når du slukker for enheden under opvarmning, fortsætter ventilatoren med at køre i 10 sekunder med lav hastighed for at sprænge den resterende varmeluft.

FROST PÅ UDENDØRS VARMEVEKSLE

Når udetemperaturen er lav, kan der forekomme frost eller is på varmevekslerspolen, hvilket reducerer opvarmningsydelsen. Når dette sker, aktiveres en beskyttelsesfunktion for afrimning af varmeveksleren. Under denne funktionsoperation stopper den indendørs ventilator. Opvarmningen genstarter efter flere minutter. (Dette interval varierer afhængigt af rummet og udetemperaturen).

AUTO-FUNKTION

- 1.Tryk på MODE og vælg auto-mode funktion og symbolet fremgår på fjernbetjeningen
- 2.Tryk på +/- knapperne for at vælg temperatur. Temperaturen kan indstilles i området max 30C grader og minimum 16C grader.

Displayet viser den valgte temperatur

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er, skal du trykke på temperatur-knappen.

Når denne indstilling er valgt, beregner klimaanlægget forskellen mellem termostatindstillingen og stuetemperaturen og skifter automatisk til KØLING eller OPVARMNING alt efter behov.

- 3.Tryk på FAN knappen for at vælge den ønskede indstilling.

AFFUGTNING

- Tryk på +/- knapperne for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstillet i området max 30C grader og minimum 16C grader.

Displayet viser den valgte temperatur.

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er, skal du trykke på temperatur-knappen.

BEMÆRK

- Anvend AFFUGTNING hvis luftfugtigheden i rummet skal sænkes.
- Når anlægget har opnået den ønskede temperatur gentager anlægget cyklussen for automatisk tænding og slukning
- Affugtning er ikke mulig hvis indendørstemperaturen er 16C grader eller lavere.

FAN - uden temperaturregulering

Hvis du vil få luften til at cirkulere uden temperaturregulering, skal du trykke på MODE-knappen, indtil ventilatorsymbolet vises på displayet.

INDSTIL FAN HASTIGHED

AUTOMATISK

Udblæsningshastigheden er automatisk når AUTO-tilstand er valgt. Når klimaanlægget begynder at arbejde, under opvarmning eller afkøling, varierer ventilatorhastigheden afhængigt af rummets termiske belastning.

OBS!

AUTO. funktion er ikke mulig når anlægget kun kører som FAN.

BRUGERVEJLEDNING

Hvis du vil justere hastigheden manuelt, skal du blot indstille FAN som ønsket:



SLEEP MODE

1. Indstil anlægget til at køle eller opvarme rummet.
2. Tryk på SLEEP knappen.
3. Sleep  symbolet fremgår på displayet. Tryk på knappen igen for at deaktivere funktionen.

Hvad betyder SLEEP-tilstand?

Når du vælger SLEEP-tilstand, begrænser klimaanlægget automatisk den medfølgende strøm for at øge komforten om natten.

Hvordan fungerer SLEEP-programmet?

Køling + SLEEP mode:

Ventilatorhastigheden reduceres med 1 trin på grundlag af den indstillede blæserhastighed.
Efter 1 times drift øges den indstillede temperatur med 1 grad.
Efter 3 timers drift øges den indstillede temperatur med 1 grad.
Efter 8 timers drift annulleres programmet automatisk, den indstillede temperatur vender tilbage til den oprindelige indstillede temperatur, og klimaanlægget fortsætter med at køre.

Opvarmning og SLEEP mode:

Ventilatorhastigheden reduceres med 1 trin på grundlag af den indstillede blæserhastighed.
Efter 1 times drift nedsættes den indstillede temperatur med 1 grad.
Efter 3 timers drift nedsættes den indstillede temperatur med 2 grader.
Efter 8 timers drift annulleres programmet automatisk, den indstillede temperatur vender tilbage til den oprindelige indstillede temperatur, og klimaanlægget fortsætter med at køre.

TURBO MODE

Du kan kun vælge TURBO under køle- eller opvarmningstilstand og ikke under automatisk, affugtning eller ventilatortilstand. TURBO-tilstand giver mulighed for at opnå den maksimale effekt på kort tid. Brugeren kan vælge at aktivere TURBO-tilstand ved hjælp af fjernbetjeningen efter at have valgt køle- eller opvarmningstilstand. Under disse forhold når klimaanlægget sin maksimale termiske effekt; Det anbefales kun at bruge TURBO-tilstanden, hvis udetemperaturen er ekstrem, og det er vanskeligt at nå den valgte rumtemperatur. Hvis du ønsker at opnå den bedste ydeevne, men samtidig ønsker lydøs drift, anbefales TURBO-tilstand ikke: Lad da klimaanlægget køre i normal tilstand (fabriksindstillet program). For at aktivere TURBO-tilstand er det nødvendigt (efter at have valgt køle- eller opvarmningstilstand) at trykke på TURBO-knappen, så ordet TURBO vises på fjernbetjeningens display. Tryk på knappen TURBO igen for at deaktivere denne funktion.

DK

AFFUGTNING

Tryk på knappen AFFUGTNING (BLOW) for at aktivere denne funktion, og ordet DRYNESS vises på fjernbetjeningens display.

Når denne funktion er aktiveret, vil den, efter at have trykket på tænd / sluk-knappen for at slukke klimaanlægget, fortsætte med at køre i nogle minutter i brisen for at fjerne det resterende vand på fordamperoverfladen.

Tryk på knappen DRYING FUNCTION igen for at deaktivere denne funktion.

ENERGIBESPARENDE FUNKTION

Du kan kun vælge ENEGIBESPARENDE-funktion under kølingstilstand.

Tryk på ENERGY SAVING-knappen (HEALTH SAVE) for at aktivere denne funktion: ordet HEALTH vises på fjernbetjeningens display, og ordet SE vises i stedet for temperaturværdien.

Når denne funktion er aktiveret, indstilles temperaturen automatisk til 25 ° C, og blæserhastigheden ændres til automatisk hastighed. Temperaturindstillingen og indstillingen for ventilatorhastighed er ikke mere gyldige. Tryk på ENERGY SAVING-knappen igen for at deaktivere denne funktion.



INDSTIL TIMER-FUNKTION

DK


A) SÅDAN INDSTILLER TIMER:

1. Ved standby tilstand tryk på, TIMER-knap en gang for at indtaste ønskede tidsindstillet. Symbolet  blinker.

2. Tryk på + knappen (eller - knappen) for

at vælge tidsværdi (interval 0,5 - 24 timer). Hver gang du trykker på + tasten (eller -tasten), øges tidsværdien (eller formindskes) med 0,5 timer. Efter justering af tidsværdien skal du trykke på timer-knappen igen for at bekræfte og tidsindstillingen. Symbolet lyser . Du kan se på skærmen, hvor lang tid der er tændt.

HOUR
ON

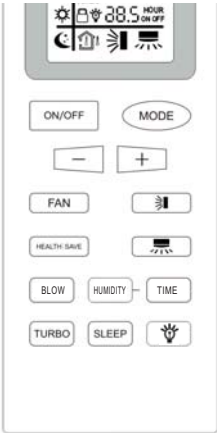

B) SLUK TIMER

1. I opstartstilstand skal du trykke én gang på timerknappen for at komme ind i tilstanden for indstilling af timeren: Symbolet  blinker.

2. Tryk på + knappen (eller - knappen) for at vælge tidsværdi (interval 0,5-24 timer). Hver gang du trykker på + - tasten (eller - -tasten), øges (eller formindskes) tidsværdien med 0,5 timer.

Efter justering af tidsværdien skal du trykke på timer-knappen igen for at bekræfte og indtaste den tidsbestemte nedlukningstilstand: Symbolet lyser . Du kan se den resterende nedlukningstid på displayet.

HOUR
OFF

INDSTIL LUFTUDBLÆSNING

Sørg for, at fjernbetjeningen er tændt. Tryk på knappen (FLAP) for at vælge feje-funktion. 




BEMÆRK

Flyt ikke klappen med dine hænder, når klimaanlægget kører.

FEJE FUNKTION

Klappen begynder at bevæge sig op og ned for at levere luft ud i rummet.

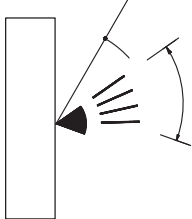

BEMÆRK

- Klappen lukker automatisk når klimaanlægget slukkes.
- Under opvarmningen vil ventilatorhastigheden være meget lav, og klappen vil være i vandret position, indtil luften, der blæses ud af enheden, begynder at blive varm. Når luften er varm, skifter klappens position og blæserhastigheden til de indstillinger, der er angivet med fjernbetjeningen.



ADVARSEL

- Brug FLAP-knappen på fjernbetjeningen til at justere flappens position. Hvis du flytter klappen med hånden, stemmer den faktiske klapposition og klappositionen på fjernbetjeningen muligvis ikke længere overens. Hvis dette skulle ske, skal du slukke for enheden, vente til, at klappen lukker, og tænd derefter for enheden igen; flapspositionen vil nu være normal igen.

DRIFT UDEN FJERNBETJENING

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller hvis der er problemer, skal du følge nedenstående trin:

1. NÅR KLIMAANLÆGGET IKKE ER I DRIFT:


Hvis du vil tænde klimaanlægget, skal du trykke på ON / OFF-KNAPPEN (med spidsen af en pen).

BEMÆRK

Klimaanlægget skifter til automatisk drift: det vælger automatisk driftstilstand i henhold til indetemperaturen (køling, opvarmning) og kan ikke ændre temperaturindstillingsværdien og blæserhastigheden

2. NÅR KLIMAANLÆGGET ER I DRIFT:

Hvis du vil slukke for klimaanlægget, skal du trykke på ON / OFF-KNAPPEN (med spidsen af en pen).

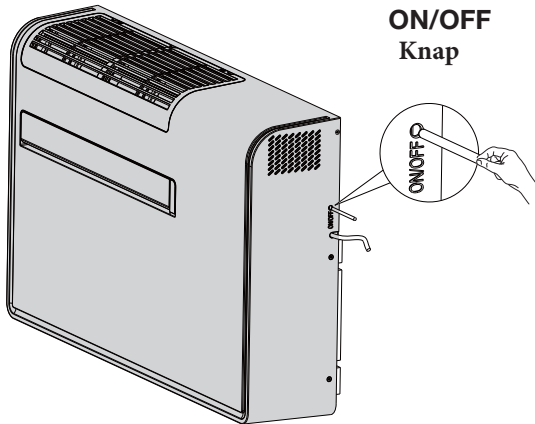

OBS

Strømsvigt under drift

I tilfælde af strømsvigt stopper enheden. Når strømmen genoptages, genstarter enheden automatisk efter 3 minutter.





ENERGIBESPARELSE

UNDGÅ AT:

- Bloker luftindtaget og udblæsning på enheden.
Hvis disse er blokeret, fungerer enheden ikke optimalt og kan blive beskadiget.
- Direkte sollys på enheden. Anvend gardiner.

Sørg for :

- At filtret altid er rent. Hvis filtret er tilstoppet Vil anlægget ikke fungere optimalt.
- At alle døre og vinduer er lukkede når anlægget er i drift.

FEJLFINDING



ADVARSEL

- I tilfælde af at der bemærkes en unormal drift af klimaanlægget (LED-indikatorer lyser, men klimaanlægget kører ikke), prøv at gendanne normal drift. Sluk for elektrisk strøm i ca. 3 minutter, gennem hovedafbryderen eller vægstikket, start derefter igen klimaanlægget.

Hvis dit klimaanlæg ikke fungerer korrekt, skal du først kontrollere nedenstående punkter, før du anmoder om service. Hvis det stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Aircold.

Problem: klimaanlægget kører slet ikke.

Mulige fejl:

1. Strøm fejl.
2. Lækageindbrud.
3. Betjeningsknappen er slået fra.
4. Batterier i fjernbetjening er flade.

Afhjælp:

1. Gendan strøm.
2. Kontakt Aircold.
3. Tryk på knappen igen.
4. Indsæt nye batterier.

Problem: Dårlig køling eller opvarmning

Mulige fejl:

1. Beskidt eller tilstoppet filter.
2. Varmekilde eller for mange folk i rummet.
3. Døre/vinduer er åbne.
4. Hindring i nærheden af luftindtag eller udblæsning.
5. Settemperaturen på fjernbetjeningen er forkert.
6. Udendørstemperatur er for lav.

Afhjælp:

1. Rengør filtre.
2. Fjern varmekilde.
3. Luk døre/vinduer.
4. Fjern hindringer nær enheden.
5. Indstil korrekt temperatur.
6. Anvendt hvis muligt supplerende varmekilde.

Problem: Klik-lyd fra enheden

Mulige fejl:

1. Under drift kan plastdele ekspandere eller krympe på grund af en pludselig temperaturændring. I dette tilfælde kan der lyde en kliklyd.

Afhjælp:

1. Dette er normalt, og lyden forsvinder, når en jævn temperatur er etableret.

Problem: "Vandstrømmende" støj.

Mulige fejl:

1. Er anlægget lige blevet tændt eller slukket?

Afhjælp:

1. Støj frembringes af kølemidlet, der strømmer ind i enheden (normalt fænomen).

Problem: Klimaanlægget blæser, lige efter tænding, lugt eller støv ud.

Mulige fejl:

1. Lugt kan skyldes ophobning af lugt i miljøet.

2. klimaanlægget har ikke været brugt i lang tid, og støv akkumuleret i enheden blæses ud.

Årsag:

2. Rengør filteret. Kontakt din fAircold, hvis du stadig har problemer.

Problem: Under afkøling blæses der undertiden tåge ud af luftudgangen.

Mulige fejl:

1. Dette fænomen opstår undertiden, når stuetemperatur og fugtighed er høj. Dette skyldes, at indeluften hurtigt afkøles.

Årsag:

1. Efter at have kørt et stykke tid falder stuetemperatur og fugtighed og tågen forsvinder.

Problem: Klimaanlægget lækker.

Mulige fejl:

1. Luftfugtigheden er for høj.
2. Kondensvand løber over
3. Forbindelsen til enhedens afløbsrør er løs.

Årsag:

1. Hvis klimaanlægget kører under høj luftfugtighed i lang tid, kan der kondensere fugt på luftudløbsgitteret, luftdeflektoren, panelet osv.

DK





AFTAP KONDENSVAND

DK

Fugtigheden fjernes af enheden, opsamles og udledes automatisk, men under særlige forhold kan der forblive noget kondensvand inde i enheden.

Hvis du ikke vil bruge klimaanlægget i en længere periode, er det nødvendigt at udlede det eventuelle kondensvand gennem servicedækslet til kondensafladning placeret under bunden af enheden:

- Fjern hættten, når du har placeret en god størrelse beholder under enheden til at aftappe kondenvandet.
- Sæt hættten på igen når kondenvandet er tømt.




ADVARSEL

- Sluk altid for klimaanlægget, før du tager stikket ud af stikkontakten.
- Tag altid stikket til klimaanlægget ud, før kondensvandet tømmes.

Hvis kondensatafløbssystemet er ude af drift, viser klimaanlæggets displaypanel "PU" og giver et alarmsignal.

For at gøre det muligt for klimaanlægget at arbejde midlertidigt, indtil kvalificeret personale ankommer, kan du tømme vandet ved at følge den samme procedure.

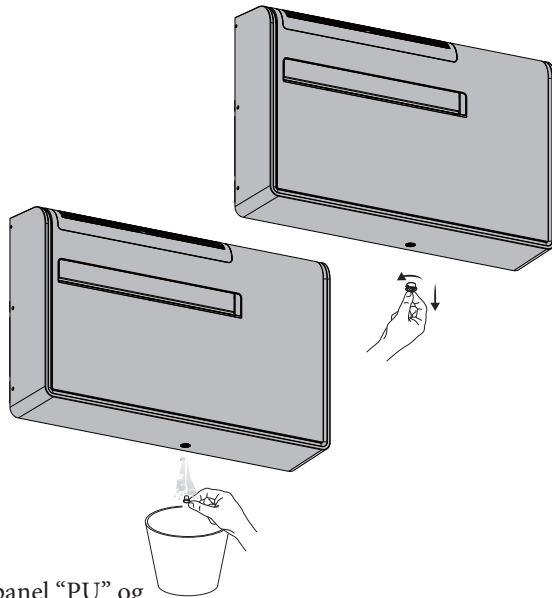


VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL! For en sikkerheds skyld skal du sørge for at slukke klimaanlægget samt afbryde strømforsyningen inden rengøring.

1. Rengør luftfilter

Luftfilteret skal kontrolleres mindst en gang hver anden uges drift. Betjening med et beskidt filter forårsager altid en lavere effektivitet i klimaanlægget og alvorlige produktskader. Luftfilteret er placeret på toppen af enheden under luftindtagningsgitteret:

- Fjern luftindtagningsgitteret manuelt, som vist på figuren.
- Fjern de to filtre fra filterrammen.
- Anvend støvsuger til at fjerne let støv. Er filtrene meget beskidte kan de rengøres med vand.
- Indsæt filtrene i filterrammen igen og luk gitteret.

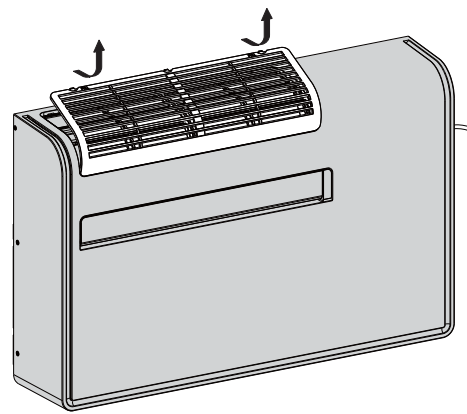

2. Rengøring af hylster og gitre

Tør klimaanlægget af med en ren, blød klud, let fugtet for at rengøre. Hvis det er plettet, skal du anvende sæbevand. Brug aldrig opløsningsmidler, barske kemikalier eller meget varmt vand. Hæld **aldrig** vand over klimaanlægget for at rengøre det: dette vil beskadige de indre komponenter og medføre fare for elektrisk stød.


3. Efter brug

Hvis du ikke vil bruge klimaanlægget i en længere periode, skal du rense luftfilteret og kontrollere, at der ikke er kondensvand i bunden af enheden. Læg ikke tunge genstande på toppen af enheden.

4. Transport

Hol klimaanlægget i vandret position under transport. Vend ikke anlægget på hovedet.

- 5. For din sikkerhed skal du med jævne mellemrum kontrollere betingelserne for det elektriske forsyningskabel; enhedens elektriske forbindelse er Y-type med kabel forberedt på en speciel måde; i tilfælde af at du bemærker skader på grund af brug, skal du ringe til kvalificeret personale for at få kablet udskiftet.

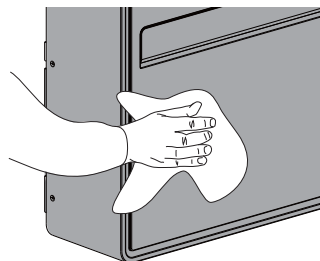



**INFORMATION TIL KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL DET EUROPÆISKE
DIREKTIV 2012/19 / EU**

Ved slutningen af dets levetid må dette udstyr ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Det skal føres til særlige lokale affaldsindsamlingscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr hver for sig undgår mulige negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse og gør det muligt at genvinde og genbruge dets komponenter for at opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer. For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr særskilt er produktet mærket med en overstreget skraldespand.



**INFORMATION TIL KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIET I HENHOLD TIL DET EUROPÆISKE
DIREKTIV 2006/66 / EF**

Udskift batteriet, når dets el-opladning er brugt op: Fjern ikke dette batteri sammen med normalt husholdningsaffald. Det skal føres til særlige lokale affaldsindsamlingscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af et batteri særskilt undgår mulige negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse og gør det muligt at genvinde og genvinde dets komponenter for at opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer. For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr særskilt er batteriet markeret med en overstreget skraldespand.



www.aircold.dk
aircold@aircold.dk

+45 98190166

