


TECHNIBEL REVE PLUS DCI

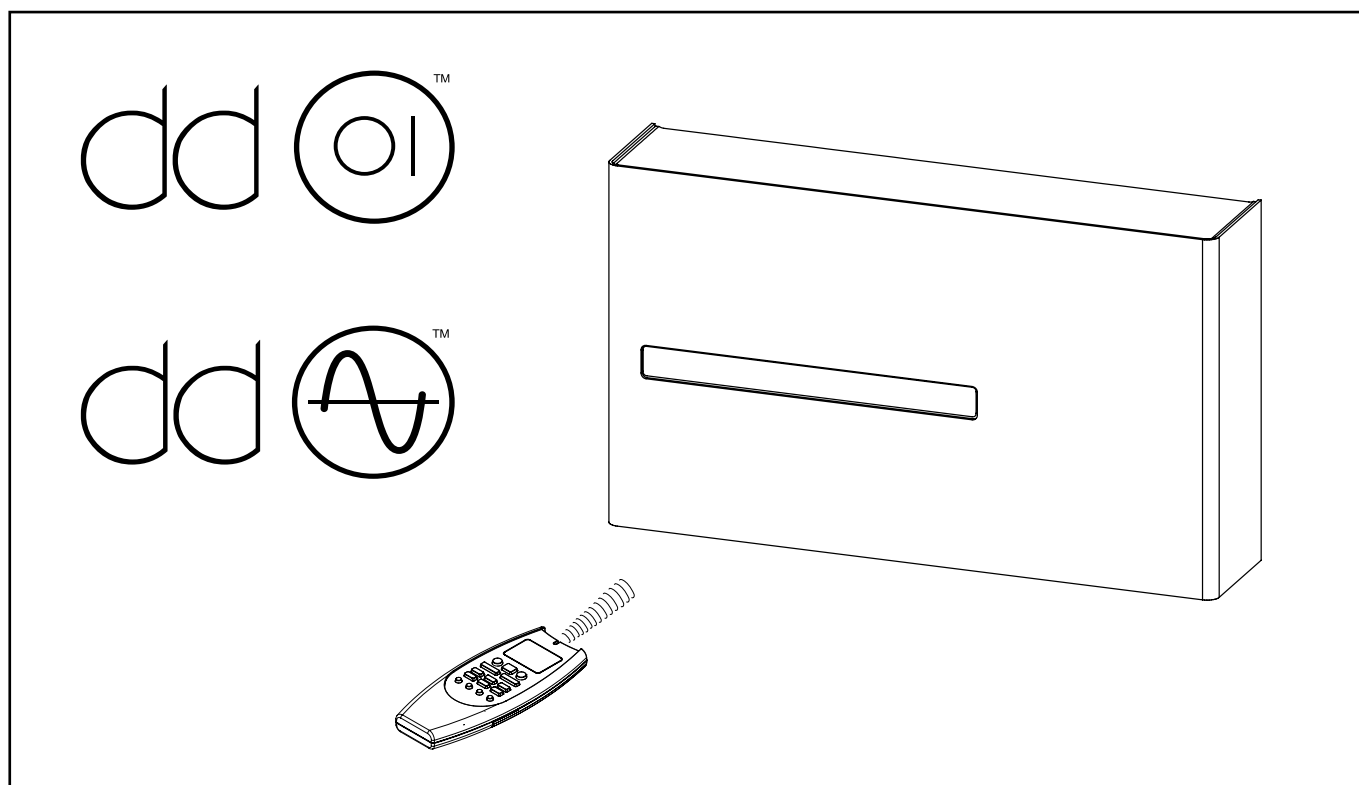

Klimaanlæg uden udedel

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	2
SIGNAL LAMPER	3
FJERNBETJENING	4
KØLING AF LOKALET	5
INDSTIL TID	6
KØLING	6
AUTO-FUNKTION	6
AFFUGTNING	6
FAN - UDEN TEMERATURREGULERING	7
TILPAS FAN HASTIGHED	7
NAT TILSTAND	7
HØJ DRIFT	7
INDSTIL TIMER	8
INDSTIL 1-TIME TIMER	8
INDSTIL FERIE-TIMER	8
LUFTUDBLÆSNING	9
DRIFT UDEN FJERNBETJENING	9
ENERGIBESPARELSE	9
FEJLFINDING	10
UDLEDNING AF KONDENSVAND	11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	11

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs denne manual omhyggeligt inden klimaanlægget tages i brug. Oplever du problemer kontakt da Aircold.
- Dette klimaanlæg er designet til at køle dit rum således, at du opnår en behagelig temeperatur og bør ikke anvendes til andet.



ADVARSEL

- Anvend eller opbevar aldrig benzin eller anden brandfarlig damp eller væske i nærheden af klimaanlægget. Det er meget farligt. Desuden må du aldrig installere elektrisk udstyr, som ikke er beskyttet med IPX1-beskyttelse (beskyttelse mod lodret vandfald), under enheden.
- Producenten påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne eller lokale koder ikke overholdes.




OBS!

- Brug aldrig hverken hovedafbryderen eller stikket til at starte eller stoppe klimaanlægget. Brug altid ON / OFF-knappen.
- Sæt ikke noget ind i klimaanlæggets luftudgang. Dette er farligt, fordi ventilatoren roterer i høj hastighed.
- Børn må ikke lege i nærheden af klimaanlægget.
- Nedkøl ikke rummet for meget hvis børn opholder sig i rummet.
- Rengør kun enheden med neutrale rengøringsmidler og som beskrevet i det relevante afsnit.
- Placér ikke ting oven på klimaanlægget.
- Læn eller sid ikke oven på klimaanlægget.
- Hæld ikke væske på enheden.
- Filtre skal renses efter anvisningerne.

- Dette klimaanlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller får instruktion om brug af klimaanlægget på en sikker måde og forstår de involverede farer.

- Børn bør kun rengøre og vedligeholde klimaanlægget under opsyn.
- For en sikkerheds skyld skal du slukke for klimaanlægget og afbryde strømmen når anlægget skal rengøres.

SIGNAL LAMPER

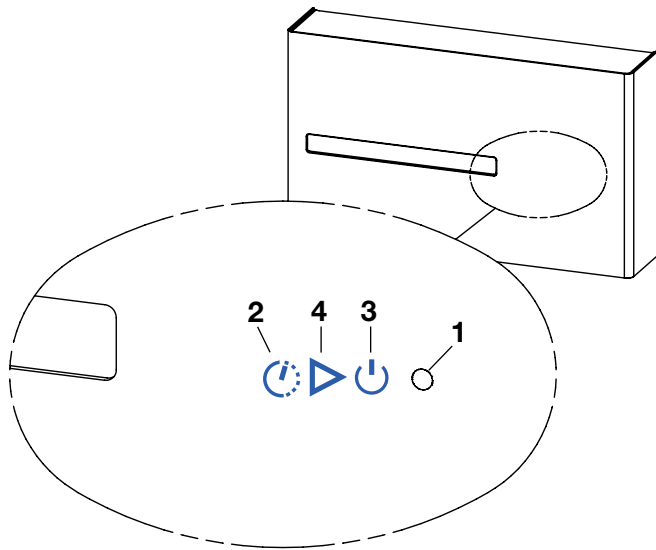

OFF knappen afbryder ikke strømmen. Stikkontaken skal slukkes for at afbryde strømmen til anlægget.

1. **MODTAGER:** Modtager signaler fra fjernbetjening.
2. **TIMER:** Denne lampe lyser når anlægget styres via timer-funktion.
3. **STANDBY:** Lyser når anlægget afventer start eller hvis den ønskede temperatur er opnået.
4. **DRIFT:** Lyser når anlægget er i drift.


- Det er muligt at indstille **DRIFT**, **TIMER** og **STANDBY** til altid at være slukket selvom anlægget er i drift. Følg følgende instruktioner:
På fjernbetjeningen holdes knapperne IFEEL og FAN inde samtidigt i 5 sekunder. Vil du annullere denne indstilling skal denne procedure blot gentages.
- For fejlfinding aktiveres diagnosesystemet i klimaanlægget automatisk, også selvom de er indstillet til OFF. Se afsnit **FEJLFINDING** for yderligere detaljer.
- Når klimaanlægget er slukket, er lamperne slukket for at reducere strømforbruget.

FJERNBETJENING

DK

BATTERIER


- Indsæt batterier i fjernbetjening
Tjek at indstillingerne er som vist neden for:

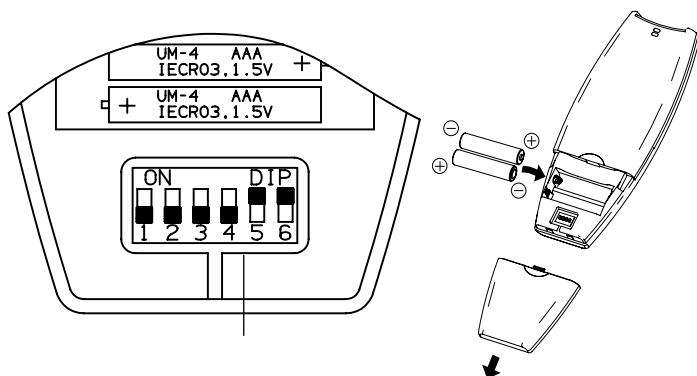

- Indsæt 2 stk. AAA-alkaliske batterier på 1,5 V-DC, og sørg for, at +/- punktet er i den retning, der er markeret i batterirummet. Tryk på ST-knappen, og indstil tiden. Fjernbetjeningen er nu klar til drift.
- Batterierne holder i ca 6 mdr. afhængigt af hvor meget du bruger fjernbetjeningen. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i mere end en måned. Stopper signal lamperne med at reagere på fjernbetjeningen skal batterierne udskiftes.
- Fjernbetjeningens batterier indeholder forurenedede stoffer, så opbrugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

FJERN BATTERIET

- Fjern låget på bagsiden af fjernbetjeningen.
- Fjern batterierne og sæt låget på igen bagefter.

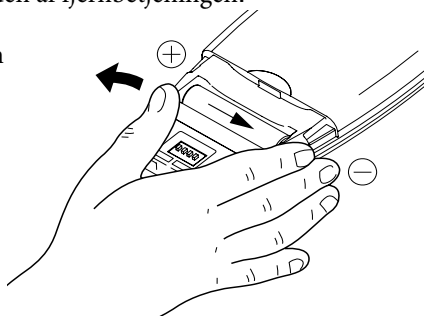

TEMPERATUR SENSOR

- Rumtemperaturen fremgår på fjernbetjeningens display (I FEEL ikonet). Når du bruger denne funktion, skal fjernbetjeningen altid rettes mod klimaanlægget, og derfor skal den placeres i en position, hvor den er synlig af indendørsenheden (for eksempel må du ikke lægge den i en skuffe).
- Det er muligt at deaktivere temperatursensor i fjernbetjening ved at trykke på I FEEL-knappen i 5 sekunder. I dette tilfælde lyser ikonet I FEEL på fjernbetjeningens display, og kun sensoren, der er placeret i klimaanlægget er nu aktiv.

NOTE

Fjernbetjeningen sender signaler til klimaanlægget, hver gang du trykker på en tast og ved enhver temperaturændring, der registreres af IFEEL-sensoren. I tilfælde af problemer (lave batterier, fjernbetjening placeret i en position, der ikke er synlig af indendørsenheden og lignende) skifter temperaturregulering automatisk til sensoren på klimaanlægget. I dette tilfælde kan temperaturen omkring fjernbetjeningen afvige fra temperaturen, der registreres i klimaanlægget.

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING


Altid ret fjernbetjening mod enheden så anlægget kan modtage signal.

TÆND/SLUK

Tryk på ON / OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke klimaanlægget.

OBS!

Efter modtaget signal går der 30 sekunder før enheden slukker.

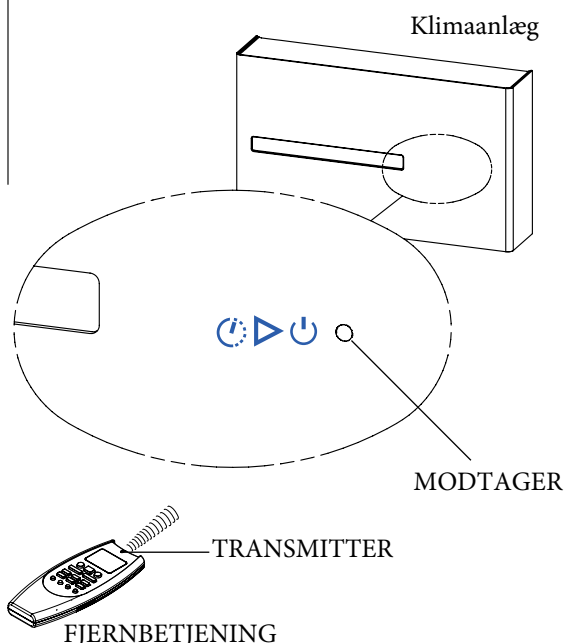

TRYK PÅ DEN BLÅ TAST FOR KØLING



- NÅR ISBLOMST SYMBOL VISES PÅ DISPLAY KØLER ANLÆGGET
- VISES ANDRE SYMBOLER END ISBLOMSTEN TRYKES DER PÅ DEN BLÅ TAST IND TIL AT KUN SYMBOLET FOR ISBLOMST VISES.

Display

- Når anlægget er *tændt* vises symboler nederst i venstre hjørne på fjernbetjeningens display
- Når anlægget er *slukket* vises symboler nede i venstre hjørne på displayet ikke.

TRANSMITTER

Når der sendes signal til enheden vises dette på fjernbetjeningen.

Enheden bipper som kvittering for modtagelse.

SENSOR

Anlægget køler kun rummet via denne knap

Temperatur indstilling

- Køliger

Tryk på denne knap for at sænke temperaturen.

+ Varmere

Tryk på denne knap for at hæve temperaturen.

FAN (Ventilator hastighed)



Automatisk fan hastighed i forhold til den valgte temperatur.



Høj hastighed.



Mellem hastighed.



Lav hastighed

Nat funktion

MAX POWER, maksimal drift i 15 min.

KLOK/TIMER

Anvend denne knap for at:

- Indstil klokken
- Tænd/sluk for timer funktion
- Opsætning af timer gøres via H/M tasterne.

TIMER OG MINUTTER


Med disse taster er det muligt at indstille klokken.

TÆND/SLUK GRØN TAST

For tænd/sluk af enheden

FLAP BUTTON

Vifte/udblæsningsretning.



Låst udblæsningsretning

Skiftevis udblæsningsretning

Automatisk udblæsningsretning

IFEEL/IFEEL C TEMPERATUR

Med denne funktion vælges om det skal være enhedens indsugningstemperatur eller temperatur ved fjernbetjening der reguleres efter.

TIMER FUNKTION

Vælg mellem de forskellige Timer-funktioner.

INDSTIL TID

DK


1. Tryk på knappen ST tre gange. Tidsangivelsen blinker på display.
2. Tryk på H-knappen, indtil det aktuelle klokkeslæt vises. Tryk på M-knappen, indtil de nuværende minutter vises. Displayet stopper automatisk med at blinke

KØLING

OBS!

Søg for at klimaanlægget er tilkoblet strøm.

1. Tryk på  symbolet for køling og isblomst  symbolet vil fremgå på display.
2. Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) for at indstille den ønskede temperatur (temperaturområdet er mellem 32 ° C maks. Og 10 ° C min.).

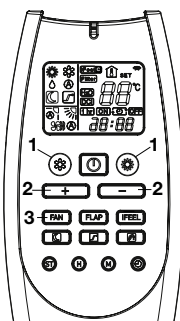

Displayet viser den valgte temperatur.

5 sekunder efter du har indstillet den ønskede temperatur vil displayet på fjernbetjeningen vise den nuværende rumtemperatur igen.

3. Tryk på FAN-knappen for at regulere hastighed for luftudblæsning.

OBS!

I flere minutter efter start af opvarmningsdriften stopper den indendørs ventilator, indtil den indendørs varmeveksler er tilstrækkeligt opvarmet. I denne periode forbliver standby-lampen tændt.

AUTO-FUNKTION

1. Indstil  køling til auto-funktion via symbolet på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) for at indstille den ønskede temperatur (temperaturområdet er mellem 32 ° C maks. Og 10 ° C min.).




Displayet viser den valgte temperatur.

5 sekunder efter du har indstillet den ønskede temperatur, vil displayet på fjernbetjeningen vise den nuværende rumtemperatur igen.

Når temperaturen er indstillet beregner klimaanlægget forskellen mellem termostadindstillingen og rumtemperaturen og beregner derefter automatisk om klimaanlægget skal køle eller opvarme rummet for at nå den ønskede temperatur.

3. Tryk på "fan" for at indstille ventilatorhastighed
- Eksempel på diagram hvor den valgte  (Auto mode) rumtemperatur er 23°C.

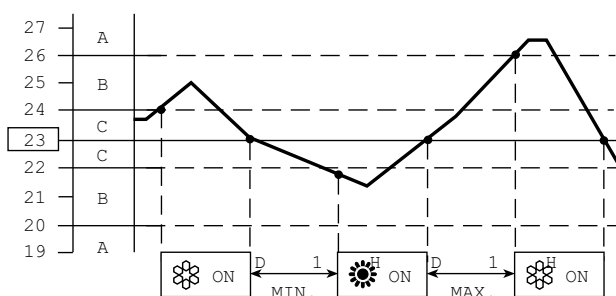

OBS!

Klimaanlægget ændrer driftstilstand (fra kølig til varme eller omvendt, hvis en af følgende forhold opstår:

- **ZONE A:** Ændres hvis forskellen mellem temperaturen i rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mindst 3°C.
- **ZONE B:** Ændres hvis forskellen mellem temperaturen i rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mindst 1°C, en time efter kompressoren er stoppet.
- **ZONE C:** Ændres aldrig hvis forskellen mellem temperaturen i rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mere end 1°C.

AFFUGTNING

1. Tryk på køle-symbolen. Efterfølgende vises symbol for affugtning.
2. Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) for at indstille den ønskede temperatur (temperaturområdet er mellem 32 ° C maks. Og 10 ° C min.).



Displayet viser den valgte temperatur.



5 sekunder efter du har indstillet den ønskede temperatur, vil displayet på fjernbetjeningen vise den nuværende rumtemperatur igen.

NOTE

- Brug funktionen affugtning, når du vil reducere fugtigheden i rummet.
- Når stuetemperaturen når det indstillede niveau, gentager enheden cyklussen med automatisk tænding og slukning.
- Under affugtning indstilles ventilatorhastigheden automatisk (fjernbetjeningslampen er Tændt) for at forhindre overkøling.
- Tørdrift er ikke muligt, hvis indetemperaturen er 10 ° C eller lavere.

FAN - UDEN TEMPERATURREGULERING

Hvis du vil have luftcirkulation uden temperaturregulering Tryk på køling  symbolet indtil kun fan  symbolet vises på displayet.

TILPAS FAN HASTIGHED**AUTOMATISK**

En mikrocomputer indbygget i enheden kontrollerer automatisk blæserhastigheden, når AUTO-tilstand er valgt. Når klimaanlægget begynder at arbejde, varierer ventilatorhastigheden (høj - medium - lav - meget lav) afhængigt af rummets termiske belastning.

NOTE

Automatisk udblæsningstilstand er ikke mulig når enheden kun er indstillet til FAN.

MANUEL DRIFT

ønsker du at indstille udblæsningshastigheden manuelt trækker du blot på den ønskede hastighed:

 HØJ MEDIUM LAV**NAT TILSTAND**

1. Tryk på  symbolet for køling
2. Tryk på  knappen for nattilstand
3. Denne  knap fremkommer på displayet.
Tryk på knappen igen for at deaktivere nattilstand.

Hvad betyder nattilstand?

Når du vælger NAT-tilstand, begrænser klimaanlægget automatisk strømforbruget for at øge komforten om natten.

OBS!

Ved NAT-tilstand er den interne blæserhastighed automatisk lavere og reducerer dermed støj.

HØJ DRIFT

Høj drift-tilstand gør det muligt at opnå den maksimale effektivitet. Du kan vælge at aktivere høj drift-tilstand ved hjælp af fjernbetjeningen efter at have valgt køletilstand. Under disse forhold når klimaanlægget sin maksimale termiske effekt; Det anbefales kun at bruge høj drift-tilstand, hvis udetemperaturen er ekstrem, og det er vanskeligt at nå den valgte rumtemperatur. Tværtimod, hvis du ønsker at opnå den bedste ydelse i effektivitet og stilhed, anbefales høj drift-tilstand ikke: Lad klimaanlægget køre i normal tilstand (fabriks standardprogram).

For at aktivere høj drift-tilstand er det nødvendigt (efter at have valgt kølestilstand) at trykke på knappen HØJ DRIFT, så symbolet vises  på displayet 

OBS!




- Programmet HØJ DRIFT forbliver indstillet, også hvis du skifter betjeningstilstand hvis du igen slukker og tænder klimaanlægget.

INDSTIL TIMER

DK

A) AKTIVER TIMER FUNKTION

1. Tryk på ST-knappen 1 gang.
ON knappen og tidsindstilling blinker.
2. Tryk på H-knappen, indtil den valgte tid blinker på displayet.
Tryk på M-knappen, indtil den valgte tid blinker på displayet. Displayet skifter automatisk tilbage for at vise det aktuelle tidspunkt efter 10 sekunder.
3. Tryk på ON knappen for at tænde klimaanlægget.
4. Tryk på  denne knap for at aktivere TIMER funktion.

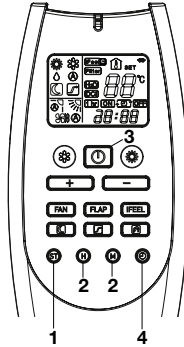


B) SLUK TIMER-FUNKTION

1. Tryk på ST-knappen 2 gange.
ON knappen og tidsindstilling blinker.
2. Tryk på H-knappen, indtil den valgte tid blinker på displayet.
Tryk på M-knappen, indtil den valgte tid vises på displayet. Displayet skifter automatisk tilbage for at vise det aktuelle tidspunkt efter 10 sek.
3. Tryk på ON knappen for at tænde klimaanlægget.
4. Tryk på  denne knap 2 gange for at indstil til hvornår TIMER skal slukke.

C) INDSTIL ET PROGRAM TIL DAGLIG DRIFT SOM KØRER HVER DAG

1. Vælg ON/OFF indstilling af TIMER som vist i aA og B)
2. Tryk på ON knappen for at tænde klimaanlægget.
3. Tryk 3 gange på knappen  for at indstillet dagligt program.



OBS!


Efter timerindstilling skal du trykke på ST-knappen for at kontrollere ON / OFF-indstillingstiden.

INDSTIL 1 TIME TIMER

Denne funktion får enheden til at fungere i en time under de indstillede forhold, uanset om enheden er tændt eller slukket.

INDSTIL TIMER:

- Tryk 4 gange på timer  knappen.



1 time funktionen vil fremgå af fjernbetjeningens display.

AFBRYD TIMER:

- Tryk på ON / OFF-knappen for at slukke klimaanlægget.
- Vent til enheden stopper med at fungere.
- Tryk på ON / OFF-knappen igen for at tænde klimaanlægget.

INDSTIL FERIE-TIMER


Ferie-timer funktionen giver mulighed for at indstille klimaanlægget 1-99 dage forud.

Med denne funktion kan du indstille klimaanlægget til at være tændt når du kommer hjem efter en lang uge, en ferie osv.

For at aktivere denne funktion, følg nedenstående instruktioner:

1. Tryk på knappen "TIMER SELECTION" på fjernbetjeningen (urfigur) i mere end 7 sekunder. På denne måde går du ind i menuen for at vælge antallet af dage.
2. Vælg det ønskede antal dage ved at trykke på "TIMER SELECTION" igen.
3. Vælg det ønskede antal dage med knappen "+"
4. Hold igen knappen "TIMER SELECTION" nede i mere end 7 sekunder. Den normale menu fremgår nu igen på fjernbetjeningen.

Symbolet for den ønskede timer blinker, og den valgte timer aktiveres først efter det indstillede antal dage.

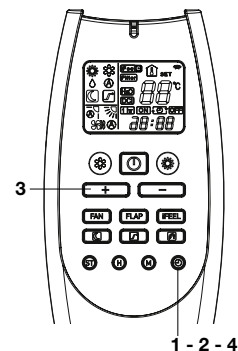

LUFTUDBLÆSNING

Sørg for, at fjernbetjeningen er tændt. Tryk på klap-knappen for at vælge fejefunktionen eller for at vælge fast position for udblæsning.



OBS!

Aldrig ryk på udblæsningsklappen manuelt!





Fejefunktion


Klappen begynder at bevæge sig op og ned for at levere luft over hele området.

FLAP	MODE

FLAP	MODE

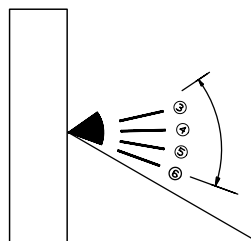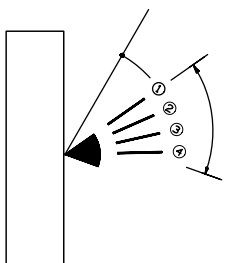

FLAP	MODE

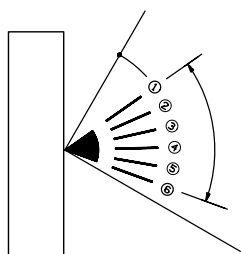

OBS!

- Klappen lukker automatisk når enheden slukkes.



OBS

- Brug klap-knappen på fjernbetjeningen til at justere klappens position. Hvis du flytter klappen med hånden, kan den faktiske klapposition og klappositionen på fjernbetjeningen muligvis ikke længere matche. Hvis dette skulle ske, skal du slukke for enheden, vente til, at klappen lukker, og tænd derefter for enheden igen; klapp-positionen vil nu være normal igen.

DRIFT UDEN FJERNBETJENING

FØLG NEDENSTÅENDE FOR ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET UDEN FJERNBETJENING:

1. NÅR ANLÆGGET ER SLUKKET


Hvis du vil tænde for klimaanlægget, skal du trykke på symbolet for køling.

OBS!

Klimaanlægget starter med høj ventilatorhastighed og justeres automatisk efterfølgende.

2. Når klimaanlægget er i drift

Hvis du vil slukke for klimaanlægget, skal du trykke på fjernbetjeningen ind til at lampen slukker på enheden.

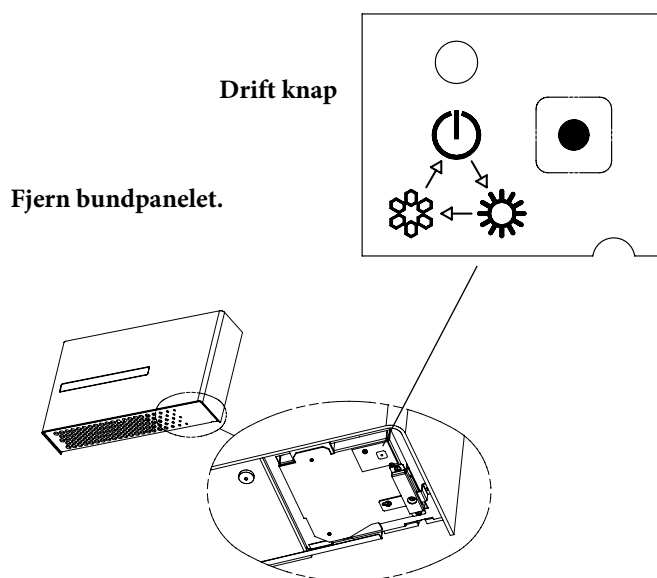

OBS!

Strømafbrydelse under drift

I tilfælde af strømafbrydelse stopper enheden. Når strømmen genoptages, genstarter enheden automatisk efter 3 minutter.

Energibesparelse

UNDGÅ:

- Bloker aldrig luftindtag og luftudblæsning. Dette kan beskadige og ødelægge anlægget så det ikke fungerer korrekt.
- Undgå direkte sollys på klimaanlægget. Træk gardiner for.

DETTE SKAL DU GØRE:

- Altid hold filtret rent. Et beskidt og tilstoppet filter påvirker klimaanlæggets drift så det ikke yder optimalt.
- Hold altid døre og vinduer lukket når anlægget er i drift.

FEJLFINDING

DK

Hvis dit klimaanlæg ikke fungerer korrekt, skal du først kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis det stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Aircold.

Problem: Klimaanlægget kan ikke tænde.

Årsag:

1. Strømsvigt.
2. Lækage.
3. OFF knappen er slået til.
4. Batterier i fjernbetjening virker ikke.

Afhjælp:

1. Gendan strøm.
2. Kontakt Aircold.
3. Tænd anlæg via ON knappen.
4. Skift batterier i fjernbetjening.

Problem: Klimaanlægget køler ikke tilstrækkeligt.

Årsag:

1. Beskadt eller tilstoppet filter.
2. Varmekilde tæt på anlæg eller for mange mennesker i rummet.
3. Døre eller vinduer er åbne.
4. Der er blokeret for luftindtag/luftudblæsning.
5. Settemperaturen er for høj.

Afhjælp:

1. Rengør filter.
2. Fjern varmekilde hvis det er muligt.
3. Luk alle døre og vinduer.
4. Sørg for at frigøre luftindtag/luftudblæsning.
5. Indstil korrekt temperatur på fjernbetjening.

Problem: Klik-lyd fra klimaanlæg

Årsag:

1. Under drift kan eventuelle plastdele ekspandere eller krympe på grund af en pludselig temperaturændring. Dette kan forudsage en klik-lyd.

Afhjælp:

1. Klik-lyden aftager automatisk når klimaanlægget har nået en stabil temperatur.

AUTO-DIAGNOSE-TABEL

DD	DD DCI	TIMER	DRIFT	STANDBY	BESKRIVELSE
LEVEL					
100	100	✱	✱	✱	Testfejl (kun til fabrik)
14	14	O	✱	X	Lavtryksfej (LP)
12	12	✱	✱	X	Intern luftsensor ikke tilsluttet eller beskadiget (RAT)
11	11	X	✱	✱	Intern coil eller sensor er ikke forbundet .
10	10	✱	X	✱	Kompressorudladningssensor er ikke tilsluttet eller beskadiget (CDT)
9	9	X	✱	✱	Ekstern luftsensor ikke tilsluttet eller beskadiget (OAT)
8	8	O	✱	✱	Ekstern spiralsensor er ikke tilsluttet eller beskadiget (OKT)
-	7	✱	✱	X	Kompressorfejl (CMP)
-	5	X	X	✱	Inverter PCB-fejl (PFC)
-	4	X	O	✱	Kommunikationsfejl med Inverter PCB
3	3	O	X	✱	Ekstern ventilatorfejl
2	2	O	O	✱	Intern ventilatorfejl.
1	1	X	✱	X	Fejl i kondensafløbssystemet.
-	-	✱	O	✱	Forkert valgt driftstilstand.

X = LED OFF

O = LED ON

✱ = Flashing LED

UDLEDNING AF KONDENSVAND

DK

Fugtigheden fra rummet, der fjernes af enheden, opsamles og udledes automatisk. Men under særlige forhold kan der samles kondensvand inde i enheden.


Hvis du ikke skal bruge klimaanlægget i en længere periode, er det nødvendigt at udlede det eventuelle kondensvand gennem servicedækslet til kondensafladning, der er placeret under bunden af enheden:

- Fjern bundpanelet
- Fjern hætte og tøm for kondensvand.
- Sæt igen hætte og bundpanel på plads.



ADVARSEL

- Altid sluk enheden når strømstik tages ud.
- Tag altid stikket ud af klimaanlægget, før kondensvandet udledes.

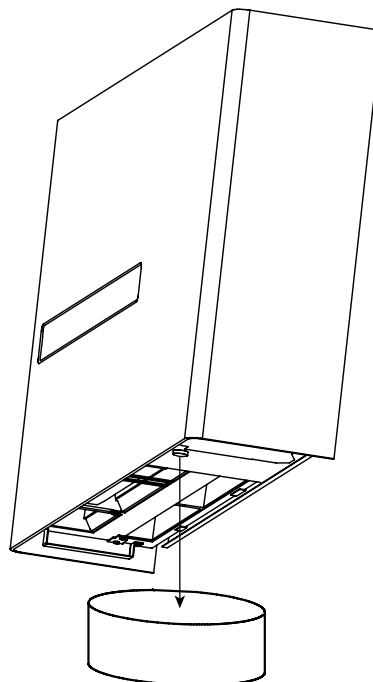

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL! Ved rengøring skal klimaanlægget altid være slukket via OFF knappen og strømstik.

1. Rengøring af luftfilter

Ved daglig drift skal luftfilteret kontrolleres mindst en gang hver anden uge. Et beskidt filter forårsager altid en lavere effektivitet i klimaanlægget og kan medføre alvorlige produktskader. Filtret er placeret under bundpanelet:

- Fjern bundpanelet.
 - Rengør filter med støvsuger.
 - Er filtret stadig ikke helt rent rengøres det med en blød klud og lunkent vand.
- Når filtret er tørt indsættes det og bundpanelet sættes på igen.

2. Rengøring af hylster og riste

For at rengøre klimaanlægget skal du tørre det med en ren, blød klud, let fugtet. Brug aldrig opløsningsmidler, hårføre kemikalier eller meget varmt vand. Hæld ikke vand over klimaanlægget for at rengøre det; dette vil beskadige de indre komponenter og medføre fare for elektrisk stød.


3. Efter brug

Hvis du ikke vil bruge klimaanlægget i en længere periode, skal du rense luftfilteret og kontrollere, at der ikke er kondensvand i bunden af enheden. Læg ikke tunge genstande på toppen af enheden.

4. Transport

Klimaanlægget skal altid vende vandret under transport.

5. For din sikkerhed skal du med jævne mellemrum kontrollere betingelserne for det elektriske forsyningskabel; i tilfælde af at du bemærker skader, skal du ringe til et autoriseret firma for at få kablet udskiftet.

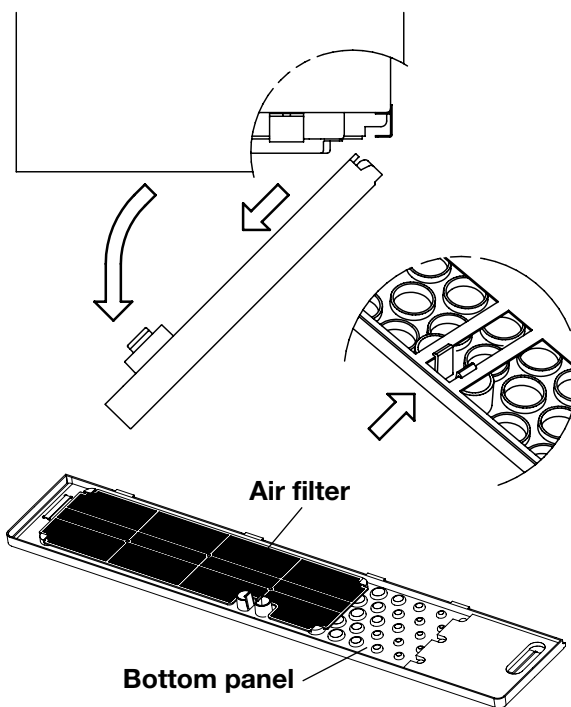

NO!

**OPLYSNINGER OM KORREKT Bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EUROPA-DIREKTIVET 2012/19 / EU**

Efter afslutningen af sin levetid må dette udstyr ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Det skal afleveres til særlige affaldscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr separat undgår mulige negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Korrekt bortskaffelse gør det muligt at genanvende anlæggets komponenter og opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer.

For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr separat, er produktet mærket med en krydset skraldespand.

**OPLYSNINGER OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIET I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-DIREKTIVET 2006/66 / EF**

Udskift batteriet, når dets strømladning er opbrugt: Smid ikke batterier ud sammen med normalt husholdningsaffald. Det skal afleveres til særlige affaldscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr separat undgår mulige negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Korrekt bortskaffelse gør det muligt at genanvende anlæggets komponenter og opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer.

For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr separat, er produktet mærket med en krydset skraldespand.

Aircold

www.aircold.dk
aircold@aircold.dk