

TRANSPORTABEL AIRCONDITION

MILO WIFI



BRUGERVEJLEDNING

Læs instruktionerne omhyggeligt, inden anlægget tages i brug. Overhold alle sikkerhedsinstruktionerne; manglende overholdelse af instruktioner kan føre til ulykker og / eller skade. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til senere brug.



Brændbar gas R290.



Læs manual inden anlægget sættes i drift.



Læs manual inden reparation af anlæg


Kølemiddel R290

- Anlægget anvender kølemidlet R290 = 3 GWP (Global opvarmningspotentiale). Dette kølemiddel er brandfarligt. Det kan føre til eksplosioner under visse betingelser, men kølemidlets antændelighed er meget lav og kan kun antændes ved brand.
- Sammenlignet med andre almindelige kølemidler er R290 et ikke-forurenende kølemiddel, som ikke skader atmosfæren og ikke påvirker drivhuseffekten. R290 har meget gode termodynamiske funktioner, der fører til en virkelig høj energieffektivitet. Enheden har derfor brug for mindre påfyldning end anlæg som anvender andre standard kølemidler.

Advarsel:

Forsøg ikke at fremskynde afrimningsprocessen eller rengøre apparatet på andre måder end dem, der er anbefalet af producenten. Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte Aircold. Eventuelle reparationer, der udføres af ikke-kvalificeret personale kan være farlige. Apparatet skal opbevares i et rum, der ikke har nogen kontinuerlig betjening af antændelseskilder. (for eksempel: åben ild, et driftsgasapparat eller en elektrisk varmeapparat).

Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal større end 15 m². For reparationer skal du kun følge producentens instruktioner, som er specifikt gældende for MILO WIFI.

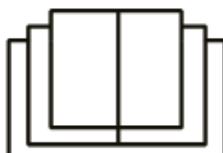

GENERELLE DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette apparat er designet til husholdningsbrug.
- Anlægget bør kun anvendes som beskrevet i manualen.
- Sørg for, at den krævede spænding og frekvens (220-240V / 50 Hz) matcher den tilgængelige strømkilde.
- Sikringstilstand T3.15AH250V, elektricitet, der passerer gennem sikringen, må ikke være over 3.15A.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis blot de har fået instruktioner og forstår hvordan anlægget håndteres på en sikker måde.
- Børn må ikke lege med anlægget.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.
- Sørg for at elsystemet er i stand til at levere den driftsstrøm, der kræves af klimaanlægget, ud over det, der normalt absorberes af andre apparater (elektriske apparater, belysningssystem osv.). Se de maksimale effektindgangsdata, der vises på klimaanlæggets typeskilt.
- Tilslutning til elnettet skal ske i overensstemmelse med gældende installationsstandarder
- Sørg for, at de automatiske kontakter og systembeskyttelsesventiler er i stand til at modstå en opstartstrøm på 6A (normalt i mindre end 1 sekund).
- Stikkontakten skal altid indeholde en effektiv jordforbindelse.
- Sørg for at stikket er korrekt sat i stikket. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Sørg for at stikket er rent.

- Brug ikke stikket til start / stop af klimaanlægget: Brug ON / OFF-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet i stedet.
- Installer ikke klimaanlægget i rum, der potentielt udsættes for vandspray (f.eks. Vaskerier)).
- Inden du flytter eller rengør apparatet, skal du sikre dig, at det er taget ud af stikkontakten.
- Flyt ikke klimaanlægget, mens det er i drift. Sluk først for apparatet, kontroller derefter og fjern eventuelt kondensat, dette måtte være dannet.
- For at slukke for apparatet skal du sætte fjernbetjeningen til OFF og fjerne stikket fra stikkontakten. Træk kun i stikket. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af beskadiget ledning kontakt da Aircold for at undgå sikkerhedsrisici.
- Hold enheden væk fra ild, mulige brandkilder, brændbare eller eksplosive genstande.
- Forlad ikke anlægget mens det er i drift. Sluk anlægget hvis ikke du er i rummet.
- Hvis der anvendes dræningsslange, må omgivelsestemperaturen ikke være under 0 ° C. Det kan forårsage lækage i klimaanlægget.
- Sprøjt ikke vand på anlægget.

OBS!

- **Indsæt ikke genstande i klimaanlægget: dette er meget farligt, da ventilatoren drejer i høj hastighed.**
- **Sørg for at luften cirkulerer frit omkring enheden. Dæk ikke luftindtag og leveringsgitter med gardiner eller anden form for afskærmning**

ADVARSEL!

- **Klimaanlægget skal placeres mindst 50 cm fra væggen eller andre forhindringer på en plan og stabil overflade for at undgå lækager.**
- **Klimaanlægget er udstyret med et system, som beskytter kompressoren mod overbelastning. Dette betyder, at kompressoren først starter 3 minutter efter dens tidligere stop.**
- **Slukkes anlægget så vent mindst 3 minutter, før du starter enheden igen. Dette hjælper med at forhindre, at kompressoren bliver beskadiget.**

ADVARSEL!

I tilfælde af afvigelser og fejl skal du slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten. Afmonter ikke dele og forsøg ikke at reparere eller ændre produktet. I tilfælde af fejl, skal du kontakte Aircold direkte.


WARNING!

- **Udsæt ikke klimaanlægget for direkte sollys, da farven på materialerne kan ændre sig. Desuden kan apparatet overophedes, hvilket får beskyttelsesmekanismen til at gribe ind og slukke for apparatet.**
- **Brug ikke insektgift, olier, vaskemidler eller spraymaling i nærheden af apparatet; Brug ikke aggressive kemiske rengøringsmidler til at rengøre kabinettet, dette kan beskadige finish og farve.**

- Luk alle åbne vinduer for at maksimere klimaanlæggets effekt.

Producenten er ikke ansvarlig, hvis sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesregler ikke overholdes.

BESKRIVELSE AF ENHEDEN

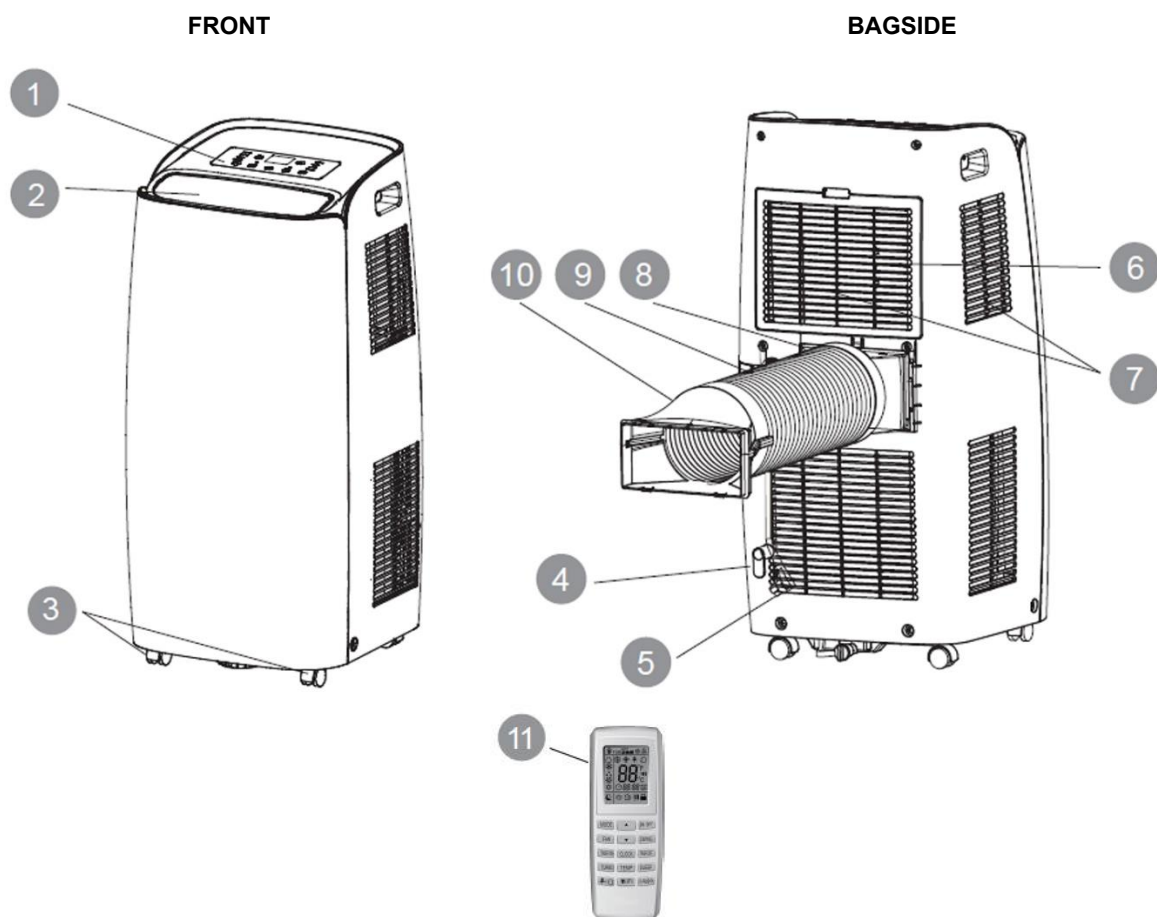

1) KONTROLPANEL OG KNAPPER TIL BETJENING UDEN FJERNKONTROL

2) LUFTUDBLÆSNING

3) HJUL

4) CORD CABLE CLAMP

5) POWER CORD

6) LUFTFILTER

7) LUFTFILTER

8) RUNDT BESLAG

9) SLANGE TIL UDBLÆSNING AF VARM LUFT

10) ENDESTYKKE TIL VINDUE

11) FJERNBETJENING

Min / max driftsgrænser (intern temperatur)


Afkøling: 16 ° C DB / 35 ° C DB

Affugtning: 16 ° C DB / 35 ° C DB

Køletilstand justering af rumtemperaturområdet: 16 ° C DB / 30 ° C DB

INDEN ANLÆGGET SÆTTES I DRIFT

Følgende plads skal opretholdes for at sikre driftseffektiviteten af det transportable klimaanlæg.

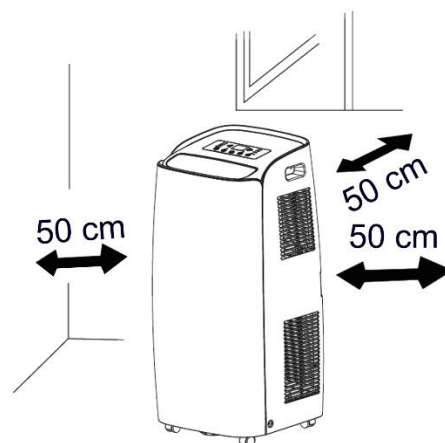

OPSTART AF KLIMAANLÆGGET

Åbn emballagen, og træk kassen ud. Fjern produktet og de andre medfølgende elementer (illustreret i boksen nedenfor).

LCD Fjernbetjening



Type AAA batterier til fjernbetjening



Drænslange



Endestykke til vindue.
Består af to dele (2)



Kroge til ledninger



Fleksibel slange



Skruer




Fladt beslag til
placering mellem
luftudblæs og slangen




Placer produktet lodret på en plan og stabil overflade, så tæt som muligt på et vindue og mindst 50 cm fra væggen eller andre forhindringer.

PLACERING AF SLANGE MED ENDESTYKKE I VINDUE

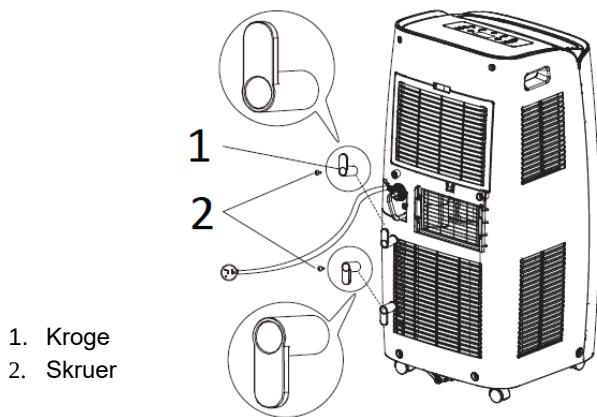


Installer krogene på bagsiden af enheden ved hjælp af skruerne, som vist på figuren. Krogene skal placeres vendt opad og nedad.

Tilslut fladbeslaget til slangen og forlæng slangen så vidt nødvendigt for at nå ud til ydersiden. Forbind beslaget med slangen til bagsiden af klimaanlægget.

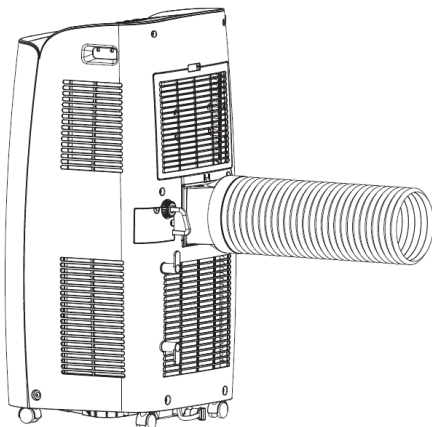


Forbind det runde vinduesarmatur (1) til enden af slangen og derefter slutbeslaget til vinduet (2), der tidligere er opnået ved at sammenføje dele A og B

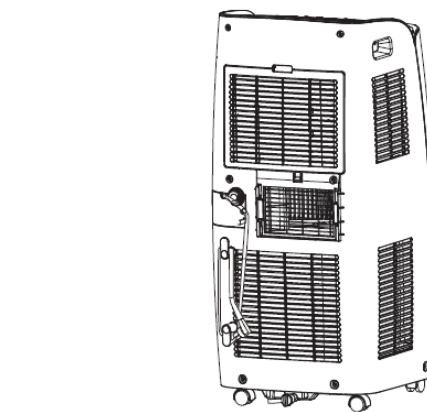


When the appliance is not being used, wind the power cord around the hooks.
Wind the cord around the hook.

Skub derefter fladbeslaget ned i rillerne (A) og fastgør det (B).
Den opadvendte side af fladbeslaget er markeret med "TOP".

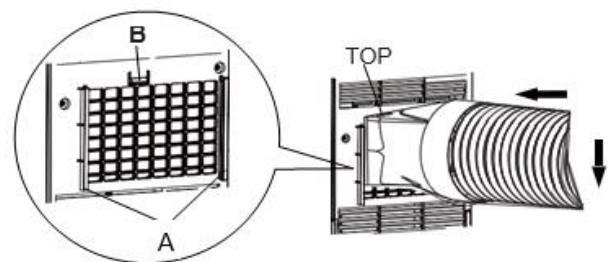


Åbn vinduet og sæt endestykket i spænd i vinduet ved at lukke vinduet helt til om armaturet. Undgå skarpe bøjninger og folder i det fleksible rør.

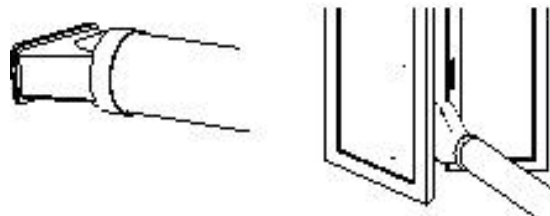


ANVENDELSE AF ANLÆGGET

Dette apparat kan bruges til afkøling, affugtning og ventilation.

Når der skiftes mellem tilstande, fortsætter ventilatoren med at rotere, men kompressoren stopper: Kompressoren starter efter 3 minutter. Denne forsinkelse beskytter kompressoren mod potentielle skader.

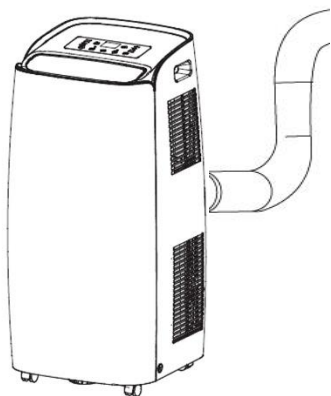

Køling, opvarmning og ventilation

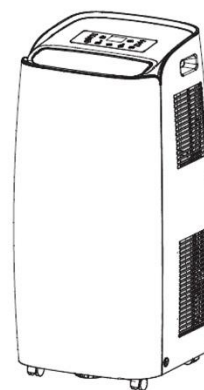

Affugtning

DEN FLEKSIBLE SLANGE SKAL FORBINDES TIL ENHEDEN TIL ALLE TIDER: den eneste undtagelse er, når apparatet kun bruges i affugtningstilstand, i hvilket tilfælde apparatet skal overlades til at udledes direkte i rummet for maksimal effektivitet (se afsnit om "Affugtningstilstand"). Rengør luftfiltrene regelmæssigt under den let aftagelige bagerste rist for at holde klimaanlægget effektivt.

KØLING, OPVARMNING OG AFFUGTNING

1. KØLING

- Første gang ANLÆGGET tændes, fungerer klimaanlægget som ventilation
- Tryk på køling symbolet for at anvende anlægget til køling
- Symbolet for køling vil fremkomme på displayet
- Temperaturen kan indstilles i området mellem 16 °C og 30 °C.
- I denne tilstand slukkes enheden, hver gang der trykkes på tænd/sluk-knappen, og anlægget gemmer temperaturindstilling og bevarer denne indstilling, når den tændes igen.
- Blæserhastigheden kan justeres og timer-og hvile-funktionerne kan indstille.
- For mere lydløs drift, skal du trykke på symbolet "fan", så kører ventilatoren ved lav hastighed.

2. OPVARMNING

- Tryk på symbolet for opvarmning, symbolet vil fremgå på display og anlægget vil påbegynde opvarmning af rummet.
- Temperaturen kan indstilles i området mellem 16 °C og 30 °C.
- I denne tilstand slukkes enheden, hver gang der trykkes på tænd/sluk-knappen, og anlægget gemmer temperaturindstilling og bevarer denne indstilling, når den tændes igen.
- Blæserhastigheden kan justeres og timer-og hvile-funktionerne kan indstille.
- For mere lydløs drift, skal du trykke på symbolet "fan", så kører ventilatoren ved lav hastighed.

3. AFFUGTNING

- Tryk på symbolet for affugtning og symbolet vil fremgå på display og anlægget vil påbegynde affugtning af rummet.
- Temperaturen styres af PCB og kan ikke reguleres
- I denne tilstand slukkes enheden, hver gang der trykkes på tænd/sluk-knappen, og anlægget gemmer temperaturindstilling og bevarer denne indstilling, når den tændes igen.
- Blæserhastigheden er installeret til lav og kan ikke justeres

Bemærk !

Klimaanlægget køler ikke rummet, når det fungerer som affugter. Når apparatet anvendes som affugter, må den fleksible slange ikke tilsluttes. For maksimal affugtning skal den bagerste udledning gøres fri til udledning direkte i miljøet. Affugtningstilstand anbefales i løbet af efteråret og vinteren. Hvis anlægget anvendes som affugter om sommeren, er det bedst at fastgøre den fleksible slange, således at den varme luft udledes uden for rummet snarere end inde i rummet. Under affugtning skal kontinuerlig dræning gennemføres (se næste kapitel, "SÅDAN ELIMINERES KONDENSAT").


4. VENTILATION (FAN MODE)

- Tryk på symbolet for ventilation og symbolet vil fremgå på display og anlægget vil påbegynde ventilation.
- Blæserhastighed kan justeres
- Temperatur kan ikke justeres

SÅDAN ELIMINERES KONDENSAT

Dette apparat fordamper automatisk kondensat i køletilstand.

Når klimaanlægget fungerer i køletilstand, er der ikke behov for at dræne kondensat kontinuerligt; kun under visse vejrforhold med meget fugtig luft kan det forekomme, at vand afsættes inde i enheden. Når anlæggets indre tank er fuld, bipper klimaanlægget 8 gange, og meddelelsen "H8" vises på displayet for at signalere, at tanken er fuld og apparatets drift stoppes.

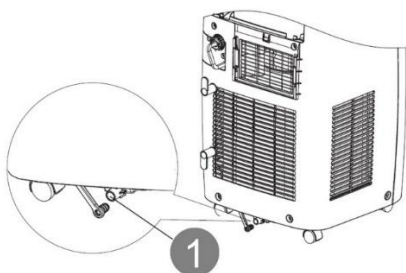


Køling

Når enheden kører i køletilstand, skal du sikre dig, at gummihætten, der lukker drænbåbningen på bagsiden af apparatet, er korrekt placeret. For at tømme beholderen skal du slukke for klimaanlægget og tage ledningen ud. Fjern hætten fra den bagreste dræningsåbning, og placer dens ende over en normal dræning. Sørg for, at røret ikke er snoet eller bøjet. Røret skal skrå nedad. Luk dræningsåbningen igen med hætten, sæt den ind i klemmen og genoptag brugen af klimaanlægget.


Affugtning

Advarsel!


Når du bruger klimaanlægget i affugtningstilstand, anbefaler vi altid at sikre kontinuerlig dræning for at maksimere affugtningseffektiviteten. Brug dræningsudløbet på enheden. Vandet kan drænes i et afløb ved blot at tilslutte et rør med en indre diameter på 14 mm (medfølger ikke).

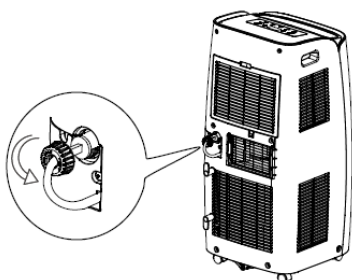

1. Fjern hætten ved at dreje den mod uret og fjern derefter stikket.

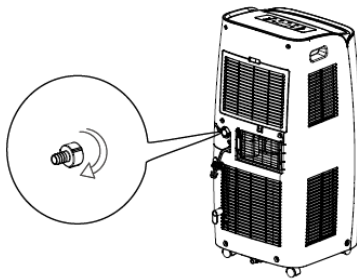


2. Skru forbindelsesrøret af ved at dreje den mod uret.

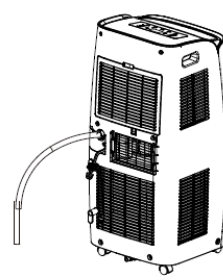

3. Indsæt derefter dræningsrøret i forbindelsesrøret.

4. Undgå bøjninger i drænrøret.

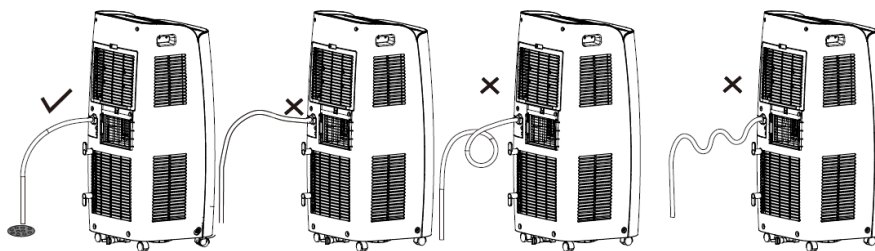


FJERNBETJENING

Indsæt batterierne i fjernbetjeningen, og sørg for, at polerne passer. Brug kun type-AAA 1,5 V-batterier.

Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en måned eller længere. Forsøg ikke at genoplade batterierne. Udskift alle batterier på samme tid.

Smid ikke batterierne i brand; de kan eksplodere.

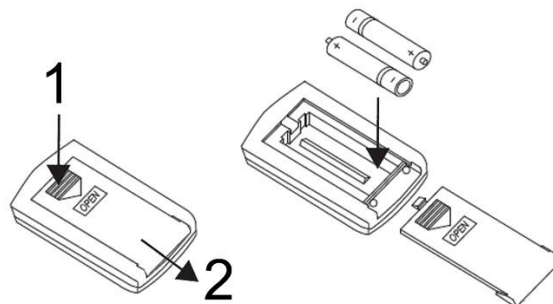


OPLYSNINGER OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET 2006/66/EC Udskift batterierne, når de er flade: ved slutningen af deres brugstid må batterierne ikke bortskaffes sammen med usorteret affald. De skal tages til udpegede genbrugscentre eller returneres til en detailhandler, der leverer denne service. Separat bortskaffelse af batterier forhindrer potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af utilstrækkelig bortskaffelse og giver også mulighed for at genvinde og genanvende deres bestanddele. Dette resulterer i betydelige besparelser med hensyn til energi og ressourcer. Den særskilte bortskaffelsesforpligtelse understreges af det overkrydsede skraldespands-symbol, der vises på batteriet. Brugerens ulovlige bortskaffelse af produktet er underlagt administrative sanktioner i henhold til gældende regler



1. ON/OFF KNAPE
2. TEMPERATUR OG TIMER
3. DRIFTSFUNKTION
4. SWING FUNKTION
5. TEMPERATUR OG TIMER
6. BLÆSERHASTIGHED
7. TIMER SLUK
8. KLOKKEN
9. TIMER TÆNDT
10. HVILE FUNKTION
11. TEMPERATUR INDSTILLING
13. X-VENTILATOR OG LYSKNAPE
14. WIFI FUNKTION



1. FØLER
2. AUTO MODE
3. KØLING
4. AFFUGTNING
5. BLÆSER (FAN)
6. OPVARMNING
7. TIMER ON/OFF
8. HVILE FUNKTION
9. LYS
10. BLÆSERHSTIGHED
11. SIGNAL SENDER
12. TURBO MODE
13. 8°C OPVARMNING
14. TEMPERATUR DISPLAY
15. KLOKKEN
16. TIMER ON/OFF
17. FORÆLDRELÅS
18. BLÆSERRETNING (OP/NED)
19. X-FAN FUNKTION
20. SUNDHEDSFUNKTION
21. LUFT FUNKTION
22. SET TEMPERATUR
23. UDENDØRS OMGIVELSESTEMPERATUR
24. IINDENDØRS OMGIVELSESTEMPERATUR

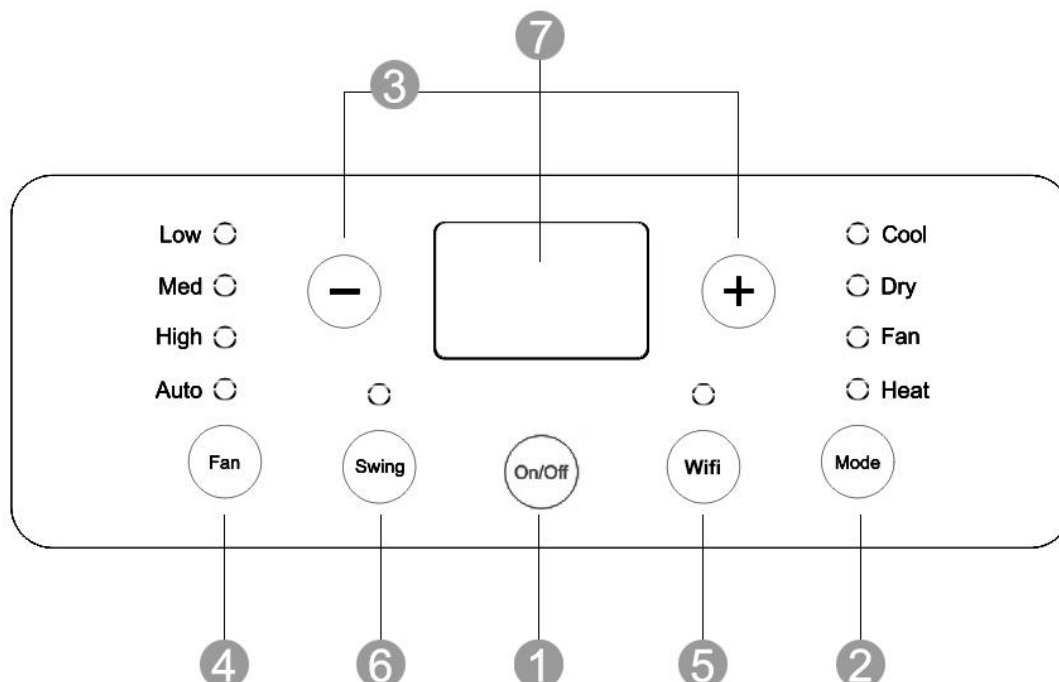

(1) ON/OFF KNAK

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke enheden.

Når det er tændt, begynder apparatet at fungere baseret på dets sidste indstillinger (Gem funktion).

(2) VÆLG DRIFT

Tryk på denne knap for at vælge den ønskede drift i henhold til følgende rækkefølge:



Når anlægget anvendes til køling lyser displayet. I DRY- og FAN-tilstande lyser displayet ikke.

(3) TEMPERATUR OG TIMER KNAK

Temperaturen kan indstilles i området mellem 16 °C og 30 °C.

Hvis temperaturen skal hæves tryk på: (+)

- 1) Tillader justering af den ønskede temperatur i køletilstand.
- 2) Når knappen (+) trykkes på vil temperaturen stige med 1 °C.

Hvis temperaturen skal sænkes tryk på: (-)

- 1) Tillader justering af den ønskede temperatur i køletilstand.
- 2) Når knappen (-) trykkes på, vil temperaturen falde med 1 °C.

Samme knap anvenden for aktivering af **TIMER funktion**.

(4) Blæserhastighed (Fan)

Tryk på denne knap, når anlægget er tændt, for at justere blæserhastigheden til lav, medium, høj eller AUTO. Ventilatorhastigheden kan ikke justeres når anlægget anvendes som affugter.



(5) WIFI knap (findes både på Fjernbetjening og LED skærm på anlægget)

Tryk på denne knap for at tænde / slukke for WiFi-funktionen. Når WiFi er tændt, lyser LED'en. For at nulstille WiFi-indstillinger skal du holde denne knap i 10 sekunder.

(6) Sving funktion

Tryk på "SWING" for at tænde eller slukke for svingfunktionen.

X-FAN KNAP (på fjernbetjeningen)

Ved at trykke på X-FAN-knappen i køle- eller affugtningstilstand, når strømmen er slukket, fortsætter ventilatoren med at arbejde i cirka 2 minutter for at tørre fordampere helt ud.

HVILE FUNKTION (Fjernbetjening)

Tryk på denne knap for at aktivere hvile-tilstand, der automatisk justerer temperaturen til ændringer i krops- og stuetemperatur i løbet af natten for optimal komfort og minimalt forbrug. I køletilstand stiger temperaturen med 1 ° C på en time og derefter med 2 ° C på to timer og forbliver i denne indstilling i hele perioden. Hvile-funktionen er ikke tilgængelig i ventilations-, affugtnings- og auto-tilstande. Når hvile-funktionen er indstillet, slukkes kontrolpanelets display for ikke at forstyrre søvn om natten.

TIMER FUNKTION (Fjernbetjening)

Hold knappen nede et kort øjeblik for at aktivere TIMER funktion.

1) Timer tændt (automation aktivering)

Fjernbetjening: Tryk på TIMER. T-ON- og H-ikonerne lyser på fjernbetjeningen. Tryk på knapperne + og - inden for 5 sekunder for at indstille forsinkelsen. T-ON-ikonet forbliver vist for at indikere, at TIMER kører

Enhed: Tryk på TIMER. Vælg et antal timer fra 0,5 til 24. Tryk på TIMER-knappen for at bekræfte

2) Timer slukket (automatisk sluk)

Fjernbetjening: Tryk på TIMER. T-OFF og H-ikonerne lyser. Tryk på knapperne + og - inden for 5 sekunder for at indstille forsinkelsen. Vælg et antal timer fra 0,5 til 24. Tryk på TIMER-knappen for at bekræfte. T-OFF-ikonet forbliver på for at indikere, at TIMER kører.

Enhed: Tryk på TIMER. Vælg et antal timer fra 0,5 til 24. Tryk på TIMER-knappen for at bekræfte

Annullering af timeren: Hvis TIMER er indstillet, skal du trykke på TIMER for at fjerne vist den indstillede tid. Tryk på TIMER igen for at annullere den indstillede TIMER.

(7) TEMPERATUR OG FEJLVISNING

Problem	Årsag	Løsning
H8	Tank fuld af vand	Tøm tanken. Hvis fejlvisningen ikke forsvinder, kontakt Aircold.
F1	Fejl i rumtemperaturføler.	Kontakt Aircold.
F2	Svigt i temperatursensoren på fordampere.	Kontakt Aircold
F0	Kølevæskelækage. Klimaanlæg er ude af drift.	Kontakt Aircold.
H3	Overbelasning i kompressor	Rumtemperaturen har oversteget apparatets driftsområde (ud over 35 °), eller der er for meget luftfugtighed. Vent til temperaturen falder til under 35 ° C.
E8	Overbelasningsbeskyttelse	Kontroller om fordampere og kompressoren er forhindret af genstande. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne objekterne. Enheden skal slukkes og gendanne strømforsyningen. Ryd derefter de hindrede ventilationsgitter. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Aircold.
F4	Den eksterne temperatursensor er kortsluttet.	Kontakt Aircold.

Temperatur- og fejlvisningen lyser kun når anlægget er sat til køling. Når anlægget skal ventilere eller affugte lyser displayet ikke.

SIKKERHED

FJERNKONTROL LÅS

Tryk samtidigt på "+" og "-" for at låse fjernbetjeningen.

Ikonet "Lås" lyser på fjernbetjeningen og fjernbetjeningen svarer nu ikke på kommandoer.

SKIFT MELLEM ° C OG ° F.

Tryk på knapperne "-" og "MODE" samtidig for at skifte mellem ° C og ° F.


LYSFUNKTION

Tryk på "+" og "FAN" -knapperne samtidigt i 3 sekunder for at indstille lampens aktivering / deaktivering.

VEDLIGEHOLDELSE AF KLIMAANLÆGGET

ADVARSEL!


Før du rengører anlægget skal du tage stikket ud af stikkontakten.

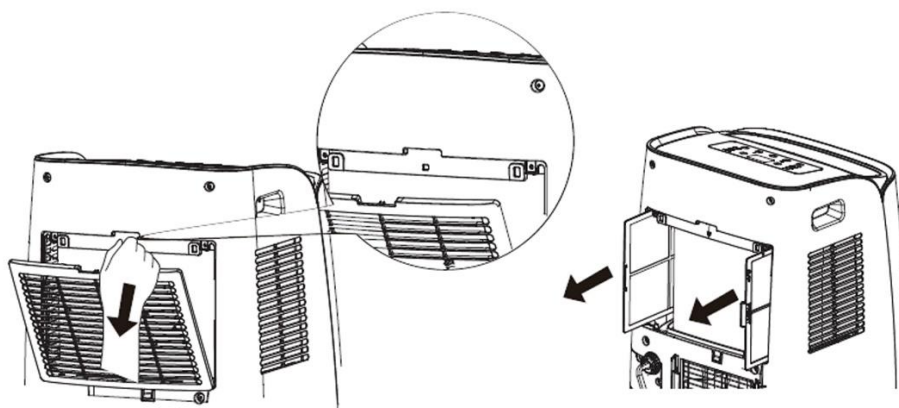

1. Rengøring af luftfiltre


Luftfiltrene skal kontrolleres mindst en gang hver anden uges brug. Beskidte eller tilstoppede filtre reducerer klimaanlæggets effektivitet og kan forårsage alvorlige problemer.

Sådan fjernes filter: Slip gitteret ved at trykke på filtertappen og skub derefter filteret væk fra fanerne ved at trække det forsigtigt mod siden.

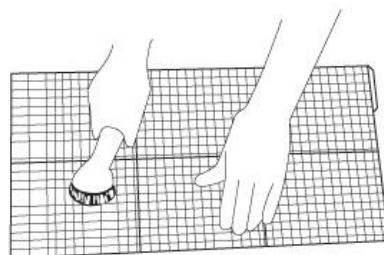

2. Rengøring af kabinettet

Brug en fugtig og blød klud til at rengøre anlæggets ydre overflade. Brug ikke overdreven varmt vand, opløsningsmidler, benzin eller andre aggressive kemiske forbindelser, talkumspulver eller børster, da disse kan beskadige overfladen. Fjern eventuelle pletter ved hjælp af lunkent vand med lidt neutralt rengøringsmiddel. Hæld ikke vand på klimaanlægget for at rengøre det, da dette kan beskadige dets interne komponenter eller forårsage kortslutning.

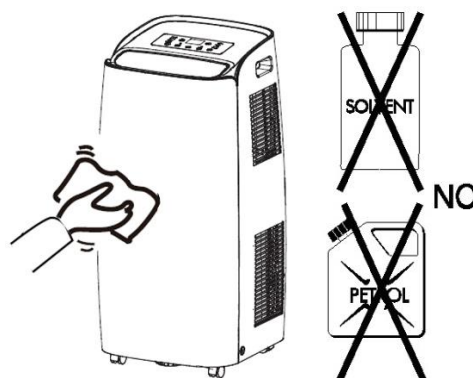


3. Opbevaring

Hvis du ikke forventer at bruge klimaanlægget i lang tid, skal du rense filtrene, inden du sætter anlægget væk. Hold anlægget lodret. Anbring ikke tunge genstande ovenpå klimaanlægget. Det tilrådes at beskytte anlægget med et plastikbeslag eller lignende.

4. Transport.

Hvis det er muligt, skal du altid transportere klimaanlægget i lodret position. Hvis dette ikke er muligt, skal du hvile det på højre side. Når apparatet når sin endelige destination, skal du straks placere det i lodret position og vente mindst 4 timer, før det sættes i drift.

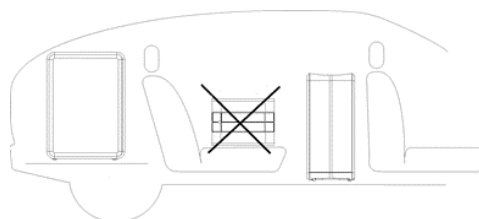

5. For at garantere fuldstændig sikkerhed skal du regelmæssigt kontrollere strømkablets tilstand; er det beskadiget som følge af slid, kontakt da Aircold for anskaffelse af nyt kabel.

TIPS TIL MAKSIMERING AF KOMFORT OG MINIMERING AF FORBRUG

Kontrollér følgende

- Enhedens gitre står altid frie.
- Luftfiltrene er altid rene; et beskidt filter reducerer luftens passage og reducerer enhedens ydelse.
- Alle døre og vinduer er lukket for at undgå infiltrering af ukonditioneret luft.
- Den fleksible slange er korrekt placeret uden stramme bøjninger eller kurver.
- Rumtemperaturen er over 18 °C når anlægget skal anvendes til køling og over 10 °C når anlægget anvendes som affugter

FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 - F-GAS

Enheden indeholder R290, en naturlig drivhusgas med global opvarmningspotentiale (GWP) = 3 - Kg. 0,30 = 0,0009 ton CO₂-ækv. Slip ikke R290 ud i atmosfæren



OPLYSNINGER TIL KORREKT Bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EUROPA-DIREKTIV 2012/19 / EU

Dette apparat må muligvis ikke skrottes med husholdningsaffald ved afslutningen af dets livscyklus. Vi gør opmærksom på den afgørende rolle, som forbrugeren spiller i genbrug og andre former for nyttiggørelse af sådant affald. Apparatet skal skrottes af et sorteret bortskaffelsescenter eller ved at returnere det til forhandleren (der opkræves ingen gebyr for denne service), når du køber et nyt tilsvarende apparat. Sorteret bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr forhindrer negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed. Ved sorteret bortskaffelse muliggøres det at materialerne kan genvindes og genanvendes med betydelige besparelser med hensyn til energi og ressourcer. Kravet til sorteret bortskaffelse er angivet med den krydsede affaldsskiltetiket, der er påført apparatet.