


Afmontering af bundpanel V2.0

- Når anlægget er installeret, skal bundpanelet afmonteres. Frontpanel løftes af.

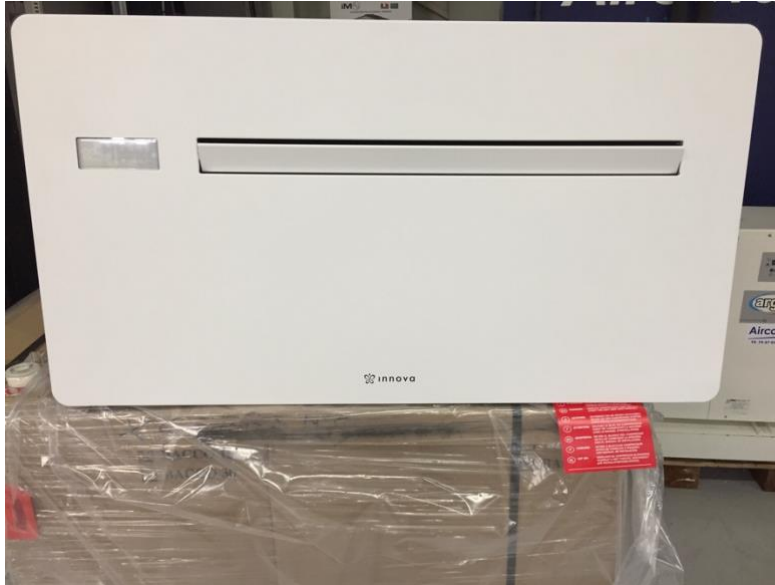

- Bundpanelet er markeret med et rødt mærkat.



- I bunden af anlægget løsnes skruerne og bundpanel afmonteres.

